


GRAEF

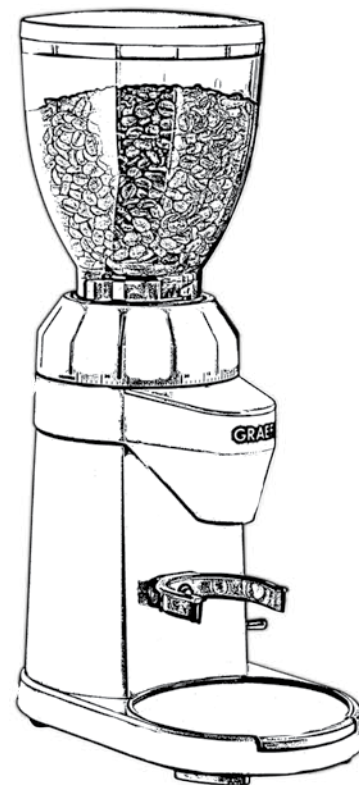

El índice

Advertencias de seguridad	3
Antes del primer uso	4
Desembalaje	4
Requisitos del lugar de instalación	4
Selección del nivel de molido	5
Moler café en función continua.....	6
Moler café directamente en el colador.....	6
Limpieza.....	6
Limpieza del mecanismo de molido.....	7
Ajuste del mecanismo de molido.....	8
Servicio de atención al cliente	8
Desecho del producto	9
Garantía	9

Advertencias de seguridad

Este aparato cumple las normas de seguridad vigentes. Un uso inadecuado puede provocar lesiones personales o daños materiales.

Para un uso adecuado del producto, tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad:

- Antes de usar el aparato, controle que no haya daños visibles en la carcasa, en el cable de conexión ni en el enchufe. No utilice un aparato defectuoso.
- El producto solo puede ser reparado por un especialista o un empleado del servicio técnico de Graef. Las reparaciones inadecuadas pueden provocar peligros para los usuarios. Además se extingue el derecho a la garantía.
- Las reparaciones del aparato durante el periodo de garantía solo pueden realizarse por el servicio de atención al cliente de Graef, en caso contrario, los daños causados por las reparaciones quedarían excluidos del derecho de garantía.
- Las piezas defectuosas solo pueden ser susti-

tuidas por piezas de recambio originales. Solo de este modo se puede garantizar que cumplan con todos los requisitos de seguridad.

- Los aparatos pueden ser utilizados por personas de capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y/o conocimiento solo si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas en el manejo seguro del aparato e informadas sobre los riesgos que conlleva su uso.
- Los niños no pueden utilizar este aparato. Mantenga el aparato y el cable de conexión fuera del alcance de los niños.
- Vigile a los niños para que no jueguen con este aparato.
- El aparato debe desconectarse siempre del suministro eléctrico cuando no se esté utilizando y antes de instalarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- El aparato no está indicado para ser utilizado con un interruptor eléctrico automático exterior o con un mando a distancia independiente.

- Este aparato está destinado para un uso doméstico o fines similares como, por ejemplo: en cocinas de tiendas u oficinas, en propiedades agrícolas, para clientes en hoteles, moteles y otros tipos de alojamientos o en pensiones con desayuno.
- Para desconectar el aparato, tire siempre del enchufe y no del cable.
- No toque el enchufe con las manos húmedas.
- No tire del aparato por el cable para desplazarlo.
- No transporte nunca el aparato mientras esté funcionando.
- El aparato debe desconectarse siempre del suministro eléctrico cuando no se esté utilizando y antes de instalarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Este aparato está indicado exclusivamente para moler granos de café.
- El material de embalaje no debe utilizarse como juguete. Existe peligro de asfixia.
- Siga siempre las indicaciones sobre los requi-

sitos del lugar de instalación del producto y sobre la conexión eléctrica del aparato para evitar daños materiales y personales.

- No intente volver a moler café ya molido.

Antes del primer uso

Limpie todas las piezas tal y como se describe bajo el epígrafe „Limpieza y cuidados“.

Desembalaje

Para desembalar el aparato proceda de la siguiente manera:

- Extraiga el aparato de la caja.
- Retire todas las piezas del embalaje.
- Si hay adhesivos, retírelos (no quitar la placa del producto).

Requisitos del lugar de instalación

Para un funcionamiento seguro y correcto del aparato, el lugar de instalación tiene que

cumplir con los siguientes requisitos:

- El aparato debe instalarse sobre una superficie sólida, plana, horizontal, antideslizante y termorresistente que tenga la suficiente capacidad de carga.
- Escoja un lugar de instalación fuera del alcance de los niños.
- El aparato no está indicado para ser instalado en la pared o en un armario empotrado.
- No coloque el aparato en un entorno caluroso, mojado o húmedo.
- La toma del enchufe debe ser fácilmente accesible para poder desenchufar el cable fácilmente en caso de que sea necesario.
- Para garantizar la seguridad eléctrica del aparato, este debe estar conectado a un sistema eléctrico instalado según la normativa vigente. Está prohibido conectar el aparato a un enchufe sin protección. En caso de duda, deje revisar la instalación eléctrica por un electricista. El fabricante no se hace cargo de daños derivados de un sistema eléctrico defectuoso o interrumpido.

Selección del nivel de molido

Seleccionando el nivel de molido de los granos de café se influye en las características del café.

No se pueden indicar datos exactos sobre el nivel de molido adecuado, ya que este varía dependiendo de muchos factores como, por ejemplo, el tipo de café o de grano, la temperatura ambiente, el gusto del usuario, etc.

Por lo general, para preparar café expreso se suele moler el café fino, para preparar café de filtro se suele escoger un nivel de molido medio y para el café francés un nivel de molido grueso.

Observación:

- Cuanto más fino sea el nivel de molido seleccionado, más tiempo durará el proceso de molido.
- Si selecciona un nivel de molido muy fino puede ocurrir que el café quede algo pegajoso. Golpee ligeramente el recipiente de granos de café si el mecanismo de molido se queda bloqueado por cúmulos de café.

Moler café en función continua

- Enchufe el aparato al suministro eléctrico.
- Eche granos de café en el recipiente destinado a ello.

Observación: Utilice únicamente granos de café enteros.

- Seleccione el nivel de molido deseado.
- Coloque el recipiente para el café molido bajo el tubo de salida.
- Ponga el interruptor en la posición „ON“.
- Cuando haya alcanzado el nivel de molido deseado, ponga el interruptor en la posición „OFF“.

Moler café directamente en el colador

- Utilice el soporte para el colador grande o pequeño según desee.
- Sujete el colador entre los soportes.
- Seleccione el nivel de molido deseado.
- Ponga el interruptor en la posición „AUTO“.

- Presione el colador contra el interruptor de contacto situado entre los soportes.
- Retire el colador en cuanto esté lo suficientemente lleno.

Limpieza

Si quedan restos antiguos de café en el molino pueden hacer que este se oxide. Esto afecta al resultado y puede hacer que el café adquiera un sabor desagradable y rancio. El aparato debe encontrarse siempre en perfecto estado para preparar un café óptimo.

Por eso, recomendamos limpiar el aparato al menos una vez por semana.

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

- Limpie la superficie exterior del aparato con un paño suave y un poco húmedo. Si el aparato está muy sucio, se puede utilizar un producto de limpieza suave.
- Retire el recipiente para los granos de café. Cerciórese de que el paso de los granos de café en el recipiente esté cerrado. Sujete el

accesorio de molido y presione el recipiente para los granos de café hacia abajo girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.

- Retire los granos de café no molidos y guárdelos en un recipiente hermético para que sigan conservando su aroma.
- Limpie el recipiente de los granos de café y el del café molido con agua caliente y un poco de detergente lavavajillas.
- A continuación, seque bien los dos recipientes.

Limpieza del mecanismo de molido

- Desconecte el enchufe.
- Retire el recipiente para los granos de café tal y como se describe en el epígrafe „Limpieza“.
- Gire el accesorio de selección del nivel de molido en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha situada a la derecha de „FINE“ quede en la parte trasera del aparato.

- Pulse el botón desbloqueador y gire el accesorio de selección del nivel de molido hasta que la flecha superior quede situada sobre la segunda flecha situada en la parte trasera del motor.
- Retire el accesorio de selección del nivel de molido y la parte superior del mecanismo de molido.
- Quite la parte superior del mecanismo de molido y límpiela con el cepillo incluido en el suministro.
- Limpie también con el cepillo la parte inferior del mecanismo de molido.
- A continuación, coloque el accesorio de selección del nivel de molido sobre el motor.
- La flecha situada a la derecha de „FINE“ debe mirar a la segunda flecha (Align).
- Coloque entonces la parte superior del mecanismo de molido. Gírelo hasta que quede encajado en el accesorio de selección del nivel de molido.
- Gire la corona de molido en el sentido de las

agujas del reloj hacia el nivel de molido deseado.

Observación:

Para comprobar si el mecanismo de molido ha quedado bien encajado, intente sacar el mecanismo de molido de la arandela metálica. El mecanismo de molido debe estar fijo.

- Vuelva a colocar el recipiente de los granos de café sobre el aparato.



Ajuste del mecanismo de molido

Ajustando el mecanismo de molido puede seleccionar un nivel de molido más fino o más grueso.

Siga los siguientes pasos:

- Retire la parte superior de mecanismo de mo-

lido.

- Desatornille los tornillos pequeños con un destornillador.
- Gire ahora el mecanismo de molido un poco hacia la derecha (molido grueso) o hacia la izquierda (molido fino).
- Vuelva a atornillar los tornillos.
- Vuelva a colocar el mecanismo de molido.
- En caso de que el nivel de molido no sea todavía lo suficientemente grueso o fino, puede volver a repetir este procedimiento.



Servicio de atención al cliente

En el caso de que su aparato Graef estuviera defectuoso, diríjase al comerciante o distribuidor donde lo adquirió o al servicio de atención

al cliente de Graef.

Desecho del producto

Al terminar su vida útil, este producto no puede desecharse en la basura doméstica, sino que debe llevarse a un punto de recogida selectiva de aparatos electrodomésticos. Así lo advierte el símbolo en el producto y en el manual de instrucciones. Los materiales son reutilizables según su etiquetado. Con la reutilización, el reciclaje u otro tipo de aprovechamiento de los aparatos usados, se contribuye a proteger el medio ambiente. Diríjase a las autoridades de su municipio para obtener información sobre los puntos de recogida más cercanos.

2 años de garantía

Para este producto, el fabricante ofrece una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra para desperfectos, materiales defectuosos o defectos de fabricación. Los derechos de garantía se rigen por los arts. 439 y ss. del Código Civil alemán. Esta norma no afecta a los proyectos de ley del Código Civil alemán. La ga-

rantía no incluye los daños causados por el uso o puesta en funcionamiento del producto inadecuados, ni los desperfectos que solo afecten de forma mínima a la función o al valor del aparato. El fabricante no se hace responsable de daños ocasionados por no descalcificar el aparato periódicamente o de forma insuficiente ni por falta de cuidados. En este caso, la garantía se considera extinguida. La garantía no incluye los daños causados durante el transporte, ya que no nos responsabilizamos de este. Se excluye el derecho de garantía para los daños causados por una reparación ajena a nuestra empresa. En caso de reclamaciones válidas repararemos el producto defectuoso o lo cambiaremos por otro nuevo según sea conveniente.