


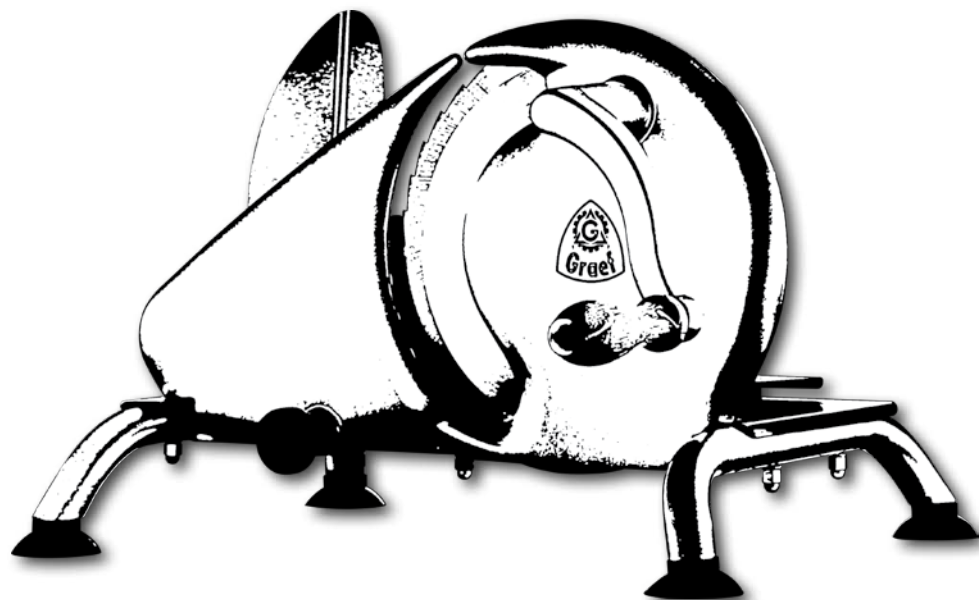

Obsah

Bezpečnostné pokyny	3
Vybalenie	3
Požiadavky pre miesto inštalácie	3
Krájanie.....	4
Držiak potravín.....	4
Čistenie	4
Zloženie noža	4
Vodítko vozíčka	4
Servisné stredisko	5

Bezpečnostné pokyny

Tento spotrebič vyhovuje platným bezpečnostným predpisom. Nesprávne použitie môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

Pre bezpečné použitie spotrebiča dodržiavajte nižšie uvedené pokyny:

- Opravy môže vykonávať len kvalifikovaný servisný technik alebo Graef servisné stredisko. Nesprávne opravy môžu viesť k ohrozeniu zdravia alebo poškodeniu majetku. Strácate taktiež právo na záurku.
- Len Graef servisné stredisko je oprávnené na opravu spotrebiča počas záruky, v opačnom prípade sa nebude záruka vzťahovať na ďalšie poškodenia.
- Poškodené komponenty sa musia vymeniť za originálne náhradné diely. Len tak je zaručená bezpečnosť spotrebiča.
- Tento prístroj nesmú používať deti.
- Nedovoľte deťom hrať sa s prístrojom.
- Tento prístroj je určený pre použitie v domácnosti a podobných miestach: zamestnanecké kuchyne v obchodoch, kanceláriách a inom po-

dobnom prostredí; na farmách; klientmi v hoteli, motelloch a podobných ubytovacích zariadeniach; v stravovacích miestach.

- Tento prístroj musíte používať s vozíčkom a držiakom, ak to veľkosť a tvar pokrmu umožňuje.
- Nepoužívajte obalové materiály ako hračku. Riziko udusenía.
- Nepoužívajte agresívne čističe a nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Neodstraňujte odolné nečistoty tvrdými predmetmi.

Vybalenie

Pri vybalení spotrebiča postupujte nasledovne:

- Vyberte spotrebič z kartónu.
- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Odstráňte všetky štítky zo spotrebiča. (okrem výrobného štítku).

Požiadavky pre miesto inštalácie

Pre bezpečnú a bezproblémovú prevádzku spotrebiča musí miesto inštalácie vyhovovať nasledujúcim požiadavkám:

- Spotrebič postavte na pevný, rovný a nekĺzavý

povrch, ktorý unesie váhu spotrebiča.

- Zvoľte miesto, kde nedosiahnu deti na ostrú čepel' prístroja.

Krájanie

- Umiestnite vozíček na vodítka.
- Položte pokrm na krájanie na vozíček.
- Nastavte požadovanú hrúbku krájania.
- Otáčajte rukoväťou smerom od seba a potlačte pokrm dopredu.
- Mäkké pokrmy na krájanie (napr., syr alebo šunka) sa lepšie krájajú, ak sú chladné.
- Mäkké pokrmy sa krájajú lepšie rýchlejšim otáčaním a jemnejším tlačením.
- Na krájanie zeleniny je vhodné otáčať pomaly, čiastočne škrábaním, keď je čepel' v klúde.
- Pri krájaní uhoriek alebo karotky ich odporúčame nakrájať vopred na rovnomernú dĺžku.

Držiak potravín

- Krájač nepoužívajte bez držiaku potravín, kým tvar pokrmov nepovoľuje jeho použitie.
- AK už nie je možné potraviny držať bezpečne rukou, musíte použiť držiak potravín.
- Položte malé zvyšky pokrmov na krájanie na

vozíček.

- Nastavte držiak potravín do zadnej časti vozíčka a položte držiak na krájané pokrmy.
- Postupujte podľa skôr uvedeného postupu v časti "Krájanie".

Čistenie

- Vyčistite krájač mäkkou, vlhkou utierkou. V prípade väčšieho znečistenia použite jemný saponát.

Zloženie noža

Príležitostne odskrutkujte čepel' a vyčistite priestor za nožom. Uchopte nôž opatrne! Upozornenie: ostrá čepel'.

- Zložte vozíček.
- Uvoľnite nôž, napr. pomocou mince.
- Vyčistite nôž vlhkou utierkou.
- Následne vyčistite nôž suchou utierkou.
- Namastite prevody.
- Nasad'te nôž a pevne utiahnite.
- Pravidelne olejujte prevody.

Vodítka vozíčka

Pravidelne olejujte vodítka vozíčka.

- Zložte vozíček.

- Otočte vozíček.
- Naolejujte vozíček trochou oleja na šijacie stroje.
- Nasad'te vozíček na miesto.

Servisné stredisko

Ak je spotrebič Graef poškodený, kontaktujte prosím predajcu alebo Graef servisné stredisko.