


GRAEF.

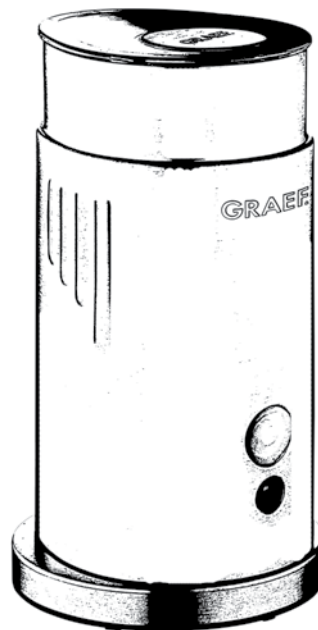

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit	3
Auspacken.....	5
Anforderungen an den Aufstellort.....	5
Vor dem Erstgebrauch.....	5
Milchschaum zubereiten	5
Kakao / Instantgetränke etc.	6
Milch aufwärmen.....	6
Reinigung.....	7
Kundendienst	7
Entsorgung	8
Garantie	8

Sicherheit

Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sachschäden führen.

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden am Gehäuse, dem Anschlusskabel und -stecker. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Reparaturen am Gerät z. B. eine beschädigte Zuleitung austauschen, dürfen nur von einem Fachmann oder vom Graef-Kundendienst ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn Sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahren fernzuhalten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernsteuerung verwendet zu werden.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise: in Mitarbeiterküchen für Läden und Büros; in landwirtschaft-

lichen Anwesen; von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen

- Die Zuleitung immer am Anschlussstecker aus der Steckdose ziehen, nicht am Anschlusskabel.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Lassen Sie vor der Weiterbenutzung des Gerätes eine neue Anschlussleitung durch den Graef-Kundendienst oder einer autorisierten Fachkraft installieren.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.
- Niemals unter Spannung stehende Teile berühren. Diese können einen elektrischen Schlag verursachen oder sogar zum Tode führen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.
- Niemals das Gerät während des Betriebes

transportieren.

- Fassen Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen an.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Beim Öffnen des Deckels ist besondere Vorsicht geboten, da der Inhalt des Behälters herauspritzen kann.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es eingeschaltet ist. Während der Bewegung kann heiße Flüssigkeit aus dem Gerät austreten.
- Lassen Sie das Gerät vor jeder Reinigung abkühlen.
- Niemals drehende Teile des Gerätes berühren.
- Während des Betriebes das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Befüllen Sie das Gerät nur bis zur jeweiligen Markierung. Bei zu großer Füllmenge kann heiße Flüssigkeit aus dem Edelstahlbehälter austreten.

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie den Gerätesockel, den Behälter, das Anschlußkabel oder den Anschlußstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Gerät, oder Teile davon nicht im Geschirrspüler.

Auspacken

Zum Auspacken des Gerätes gehen Sie wie folgt vor:

- Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
- Entfernen Sie eventuelle Aufkleber an dem Gerät (nicht das Typenschild entfernen).

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Das Gerät muss auf einer festen, flachen,

waagerechten, rutschfesten und hitzebeständigen Unterlage mit einer ausreichenden Tragkraft aufgestellt werden.

- Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder nicht an heiße Oberflächen des Gerätes gelangen können.
- Das Gerät ist nicht für den Einbau in einer Wand oder einem Einbauschrank vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder feuchten Umgebung auf.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das Stromkabel notfalls leicht abgezogen werden kann.

Vor dem Erstgebrauch

Vor der ersten Verwendung das Gerät wie im Kapitel **Reinigung** beschrieben reinigen.

Milchschaum zubereiten

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an:

- Nehmen Sie den Deckel ab und setzen Sie den Quirl mit Spirale für  Milchschaum ein.

- Füllen Sie die gewünschte Menge Milch in den Behälter.
- Beachten Sie die Max-Markierung. Füllen Sie nicht mehr Milch in den Behälter hinein. Aufgeschäumte Milch dehnt sich aus und führt bei zu großer Füllmenge zum Überlaufen des Behälters.
- Das obere Ende des Quirls sollte noch erkennbar sein.
- Setzen Sie den Deckel auf den Behälter.
- Starten Sie die Zubereitung durch drücken des entsprechenden Einschalttasters. Die LED leuchtet so lange das Gerät arbeitet.
- Öffnen Sie den Deckel nach Beendigung der Zubereitung und nehmen Sie ihn nach oben ab.
- Gießen oder schöpfen Sie den Milchschaum in das Trinkgefäß um.
- Reinigen Sie das Gerät direkt nach dem Gebrauch, damit Sie ein Festsetzen der Milch vermeiden. **siehe Reinigung**

Kakao / Instantgetränke etc.

- Sie können mit dem Milchaufschäumer auch Kakao (wahlweise kalt oder warm) sowie Instantgetränke erstellen.
- Setzen Sie den Quirl  für Instantgetränke ein oder den Quirl mit Spirale  für Milchgetränke (z. B. Kakao).
- Geben Sie alle Zutaten in den Milchaufschäumer.
- Drücken Sie wahlweise den oberen Knopf für z.B. warmen Kakao oder den unteren Knopf für z.B. kalten Kakao.

Nach jedem Benutzen sofort das Gerät reinigen! **siehe Reinigung**

Milch aufwärmen

Entnehmen Sie den Quirl.

Füllen Sie Milch ein, beachten Sie die MIN und MAX Füllmenge.

Setzen Sie den Deckel auf.

Drücken Sie den oberen Knopf für warme Milch.

Nach Beendigung des Vorgangs kippen Sie die Milch in eine Tasse.

Reinigen Sie das Gerät direkt nach der Benutzung. **siehe Reinigung**

Reinigung

- Reinigen Sie die Außenflächen des Gerätes mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Bei starker Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
- Den Behälter nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser ausspülen. Bei hartnäckiger Verschmutzung im Inneren des Behälters, diesen mit einer Seifenlösung auswaschen und gut ausspülen. Rückstände am Boden des Behälters können Sie mit dem beigefügten Schaber oder mit einem Spülschwamm, einer Bürste, etc. entfernen.

Kundendienst

Sollte es vorkommen, dass Ihr Graef-Gerät einen Schaden hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Graef-Kundendienst.



Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt und in der Gebrauchsanleitung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

2 Jahre Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Herstellergarantie für Mängel, die auf Fertigungs- und Werkstofffehler zurückzuführen sind. Ihre gesetzli-

chen Gewährleistungsansprüche nach § 439 ff. BGB-E bleiben von dieser Regelung unberührt. In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Darüber hinaus übernehmen wir für Schäden durch fehlende oder unzureichende Entkalkung und Pflege keine Haftung. In diesem Fall erlischt die Garantie ebenfalls. Weitergehend sind Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, vom Garantieanspruch ausgeschlossen. Für Schäden, die durch eine nicht von uns oder eine unserer Vertretungen durchgeführte Reparatur entstehen, ist ein Garantieanspruch ausgeschlossen. Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Produkt nach unserer Wahl reparieren oder gegen ein mängelfreies Produkt austauschen.

