


GRAEF.

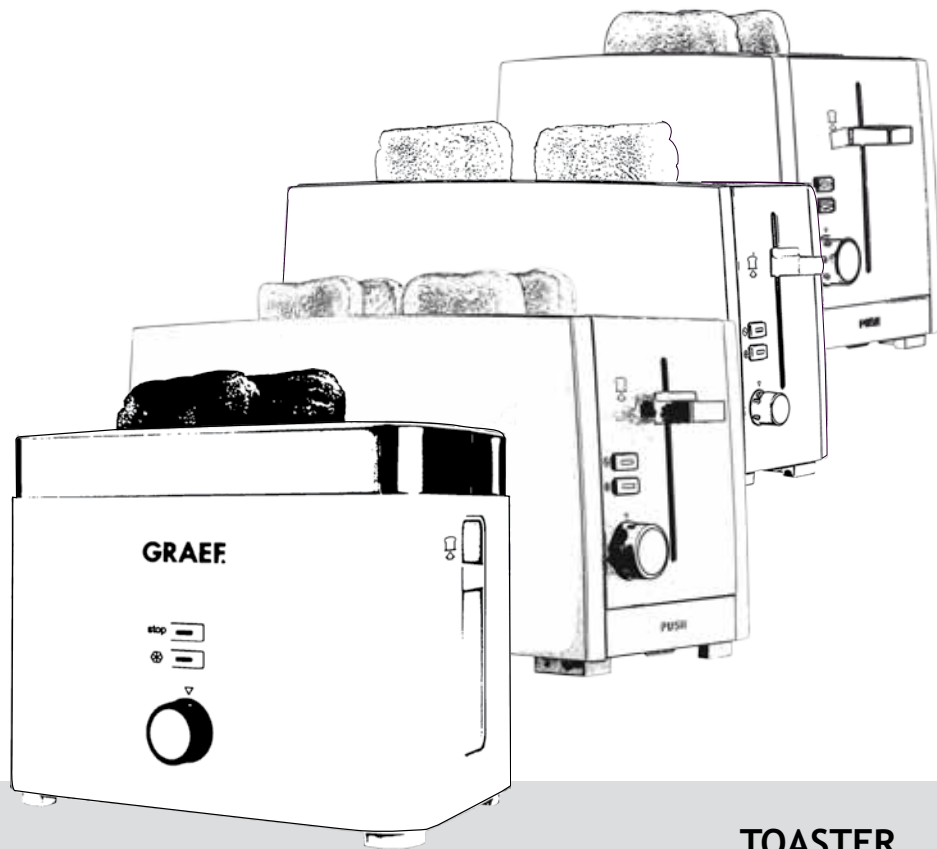

TOASTER

Indholdsfortegnelse

Basale informationer vedrørende sikkerheden	3
Inden første ibrugtagning.....	4
Udpakning.....	4
Krav til opstillingsstedet.....	4
Riste brød	5
Indretning til efterløft	5
Brødskevecentrering	5
Opsats til rundstykker	5
Optøningsfunktionen	5
Stopfunktion	5
Efterbagning af rundstykker.....	5
Rengøring.....	6
Kundetjeneste	6
Bortskaffelse.....	6
Garanti	6

Basale informationer vedrørende sikkerheden
For en sikker omgang med apparatet bemærk følgende sikkerhedsinformationer:

- Kontroller apparatet før brug for ydre synlige skader på kabinettet, ledningen og stikket. Brug aldrig et skadet apparat.
- Reparationer må kun udføres af en faguddannet person eller af Graef-kundetjenesten. U hensigtsmæssige reparationer kan have betydelige farer for brugeren til følge. Desuden bortfalder kravet om garanti.
- Defekte elementer må udelukkende udskiftes med originale reservedele. Kun ved disse dele er der sikkerhed for at de lever op til sikkerhedskravene.
- Dette apparat er ikke bestemt til at blive brugt af personer (inklusiv børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, med mindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed eller har modtaget instruktioner om brugen af apparatet af denne person.

- Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Åbningerne til brødet må ikke dækkes til. Der er brandfare. Brød kan brænde.
- Sørg for at lift-tasten altid er frit bevægelig, da brødristeren ellers ikke kan slukke automatisk, fordi lift-tasten holdes fast elektromagnetisk.
- Grib aldrig ind i brødåbningerne med fingrene.
- Undlad at stikke genstande af metal, kunststof eller lignende materialer ind i brødåbningerne.
- Hold altid i stikket, når du trækker det ud af stikdåsen, aldrig i ledningen.
- Bær ikke apparatet i ledningen.
- Brug aldrig apparatet uden krummeskuffe.
- Brug kun apparatet, når det står op, tag det aldrig i brug, når det ligger på siden eller på hovedet.
- Apparatet er ikke bestemt til at blive brugt sammen med et eksternt tidsur eller en separat fjernbetjening.

- Emballager må ikke bruges til leg. Der er fare for kvælning.
- Bemærk henvisningerne vedr. kravene til apparatets opstillingssted samt elektriske tilslutninger for at forebygge personskader og skader på ting.
- Hvis brødet kommer i klemme, træk stikket ud, lad apparatet køle af og tag så forsigtig brødet ud. Sørg for ikke at røre ved varmeelementerne.
- Apparatet udstråler stærk varme opad.
- Tøm krummeskuffen med jævne mellemrum.
- Sluk for apparatet før rengøringen og træk stikket ud af stikdåsen.
- Lad apparatet afkøle inden hver rengøring.
- Undlad at bruge aggressive og skurende rengøringsmidler og opløsningsmidler.
- Undlad at kradse hårdnakket snavs af med hårde genstande.
- Sørg for at der ikke kommer vand ind i apparatet.

Inden første ibrugtagning

Ved første ibrugtagning bør du bruge apparatet

1-2 gange uden brød og på højeste trin, da der kan udvikles lugte pga. eventuelle støvresten på varместавene.

Udpakning

For at pakke apparatet ud, gør som følger:

- Tag apparatet ud af kassen.
- Fjern alle emballagens dele.
- Fjern eventuelle klistermærker fra apparatet (undlad at fjerne typeskiltet).

Krav til opstillingsstedet

For en sikker og fejlfri drift af apparatet skal opstillingsstedet leve op til følgende forudsætninger:

- Apparatet skal stilles op på et fast, fladt, vandret, skridsikkert og varmebestandigt underlag, som har en tilstrækkelig bæreevne.
- Vælg opstillingsstedet sådan, så børn ikke kan nå apparatets varme overflader.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive bygget ind i vægge eller indbyggede skabe.
- Udsæt ikke apparatet for varme, våde eller fugtige omgivelser.
- Stikdåsen skal være nemt tilgængelig, så

stikket i nødstilfælde nemt kan trækkes ud.

- Apparatet udstråler stærk varme opad. Stil aldrig apparatet under et skab, et gardin eller ved siden af brandbare materialer.
- Stil aldrig apparatet i nærheden af papir, stof eller lignende materialer. Brødet kan brænde.

Riste brød

Stik stikket i stikkontakten:

- Læg brødet i åbningerne.
- Vælg den ønskede bruningsgrad (1 lys - 6 meget mørk)
- Tryk lift-tasten ned til den falder i hak.

Indretning til efterløft

Indretningen til efterløft gør det nemmere at tage det ristede brød ud.

Løft lift-tasten og tag det ristede brød ud.

Brødskivecentrering

Det er lige meget om du ønsker at riste store, små, tykke eller tynde brødskiver, brødskivecentreringen bringer altid brødet i den rigtige position og sørger for en jævn bruning på

begge sider.

Opsats til rundstykker

Opsatsen til rundstykker kan også bruges som varmholdefunktion til dit nyristede brød. Læg ganske enkelt det ristede brød på opsatsen.

Optøningsfunktionen

Det er ikke nødvendigt at indstille justeringsknappen, da optøningstiden er forudbestemt.

- Læg det frosne brød i brødåbningerne.
- Tryk efterfølgende lift-tasten nedad indtil den falder i hak.
- Tryk på * tasten.

Stopfunktion

- Tryk på stop-tasten.
- Ristningen afbrydes.

Efterbagning af rundstykker

For at efterbage rundstykker, gør som følger:

- Sæt opsatsen til rundstykker på apparatet.
- Læg rundstykkerne på opsatsen.
- Indstil bruningsgraden mellem trin 2 og 3.
- Tryk lift-tasten ned til den falder i hak.

- Når lift-tasten er oppe igen, vend rundstykket en gang og gentag ristningen.

Opsatsen til rundstykker bliver varm under ristningen, ikke røre. Rør kun opsatsen til rundstykker ved håndtaget.

Rengøring

- Rengør apparatets udvendige flader med en blød, fugtig klud. Ved stærk forurening er det tilladt at bruge et mildt rengøringsmiddel.
- Krummer, der falder ned, samles i krummeskuffen.
- Tryk på "push"-tasten.
- Tag krummeskuffen ud og fjern krummerne.
- Isæt krummeskuffen igen.

Kundetjeneste

Hvis det skulle ske, at dit Graef-apparat har en skade, henvend dig venligst til din faghandel eller til Graef-kundetjenesten.



Bortskaffelse

Dette produkt må ved slutningen af dets levetid ikke bortskaffes via det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes ved et

opsamlingssted til genbrug af elektronisk husholdningsaffald. Symbolet på produktet og i brugsvejledningen henviser til dette. Iht. deres mærkning kan råstofferne genbruges. Ved genbrugen, udnyttelse af materialet eller andre former af udnyttelsen af gamle apparater, giver du et vigtigt bidrag til at sikre vores miljø. Spørg venligst hos din lokale myndighed efter det pågældende opsamlingssted.

2 års garanti

For dette produkt overtager vi fra købsdato af, 24 måneders garanti for mangler som kan føres tilbage på produktions- og materialefejl. Dit garantikrav iht. § 439 ff. BGB-E forbliver uberørt af denne regulering. I garantien er ikke indeholdt skader, som er opstået gennem u hensigtsmæssig behandling eller indsats, samt mangler, som kun ubetydeligt har indflydelse på apparatets funktion eller dettes værdi. Derudover overtager vi ingen garanti for manglende eller utilstrækkelig afkalkning og pleje. I dette tilfælde ophører garantien ligeledes. Endvidere er transportskader, såvidt dette ikke er vores ansvar, udelukket fra garantikravet. For skader, som opstår gennem en reparation,

der ikke er gennemført af os eller en af vores repræsentanter, er et garantikrav udelukket. Ved berettigede reklamationer vil vi efter vores valg reparere det mangelbehæftede produkt eller bytte det til et mangelfrit produkt.