


# GRAEF. (Germany)

## הוראות שימוש והפעלה למצנם (טוסטר)

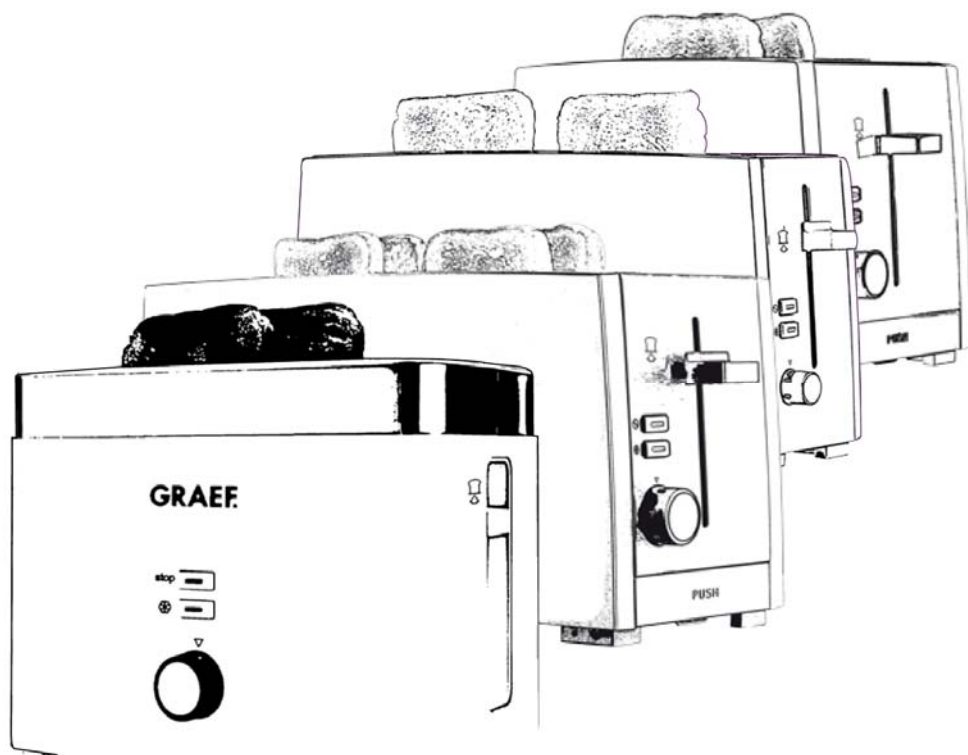

## **הוצאת הטוסטר מהאריזה**

להסרת האריזה בצעו את הפעולות הבאות:

- הוציאו את הטוסטר מהאריזה.
- הסירו את כל חלקי האריזה.
- הסירו את כל המדבקות מהטוסטר (אל תסירו את תווית נתוני החשמל).

## **מיקום ההצבה**

כדי לאפשר הפעלה בטוחה וללא תקלות יש להציב את הטוסטר במקום העונה על הדרישות הבאות:

- הציבו את הטוסטר על משטח יציב, שטוח, מפולס ממנו לא יחליק ועמיד בחום שמשוגל לשאת את משקל הטוסטר.
- בחרו במיקום שבו לא יוכלו הילדים להגיע אל המשטחים הלוהטים של הטוסטר.
- הטוסטר לא מותאם להתקנה בארון קיר או ארון מובנה.
- אל תציבו את הטוסטר במקום לח, חם או רטוב.
- הקפידו שהשקע החשמלי יהיה נגיש בכל עת כדי לאפשר ניתוק מהיר של כבל הזינה ממקור המתח.
- הטוסטר פולט כמות רבה של חום כלפי מעלה. אל תכניסו אותו למגירה או לנישה ואל תציבו אותו מתחת לוויילון או בקרבת חומרים דליקים.
- אין להציב את הטוסטר ליד נייר, בד או חומרים דומים.

## **לפני השימוש הראשון**

לפני השימוש הראשון, הפעילו את הטוסטר פעם אחת או פעמיים בחום בינוני בלי להכניס לחם כדי להפיג את כל הריחות שעלולים להיווצר עקב הצטברות אבק על הסלילים.

## **הכנת טוסט**

חברו את הטוסטר לשקע החשמל:

הכניסו את פרוסות הלחם לחרץ.

בחרו את רמת ההשחמה הרצויה (1 בהיר – 6 כהה). לחצו על הידית עד לנעילתה.

## **הרמה נוספת**

ההרמה הנוספת נועדה להקל על הוצאת הפרוסות מהטוסטר. הרימו את ידית ההרמה והוציאו את הפרוסות.

## **מרכז פרוסות הלחם**

לא חשוב אם אתם רוצים לקלות פרוסות לחם גדולות או קטנות, דקות או עבות, התקן מרכז הפרוסות ימקם תמיד את הפרוסות במיקום המתאים כדי להבטיח השחמה אחידה מכל הצדדים.

## **התקן ללחמניות**

ההתקן לקליית לחמניות יכול לשמש גם לשמירת החום של הפרוסות הקלויות. הניחו את הפרוסות על ההתקן.

## **הפשרה**

### **שימו לב**

אין צורך לכוון את הבורר כיון שמשך ההפרה קבוע. הכניסו את הפרוסות לקלייה בחריץ לחצו על לחצן \* . לחצו על הידית עד לנעילה.

## **הפסקת הקלייה**

לחצו על לחצן Stop. הקלייה תופסק.

## **חימום לחמניות**

לחימום הלחמניות בצעו את הפעולות הבאות:

- הציבו את רכיב הלחמניות במקומו.
- הניחו את החמניות על הרכיב.
- כווננו את בורר דרגת ההשחמה למצב בין 2 ל-3.
- לחצו על הידית עד לנעילה. כשהידית חוזרת למצב עליון, הפכו את הלחמניות והפעילו את הטוסטר שנית.

## **זהירות**

רכיב הלחמניות מתחמם בזמן הקלייה. אל תגעו בו.

## **ניקוי**

- נקו את הדפנות החיצוניות עם מטלית לחה ורכה. אם הטוסטר מלוכלך במיוחד, השתמשו בדטרגנט עדין.
- הפירורים נאספים במגש הפירורים.
- לחצו על לחצן Push. הוציאו את מגש הפירורים ורוקנו אותו.
- החזירו את המגש למקומו.

## **שירות לקוחות**

אם הטוסטר שלכם מקולקל פנו למשווק או לתחנת השירות של היבואן.

## הוראות בטיחות

- הטוסטר תואם לתקנות הבטיחות הקיימות בארץ. שימוש לא נכון עלול לגרום לפציעה או נזק לרכוש. כדי להפעיל את הטוסטר בצורה בטוחה, פעלו ע"פ ההוראות:
- לפני השימוש בדקו את הטוסטר כדי לגלות נזק חיצוני לגוף, כבל הזינה והתקע. אל תשתמשו בטוסטר במצב זה.
  - כדי למנוע סכנה אם כבל הזינה ניזוק הוא יוחלף רק בידי היצר, מחלקת השירות או טכנאי מוסמך.
  - תיקונים יבוצעו רק בידי טכנאי מוסמך או מחלקת השירות של היצרן. תיקונים לא תיקונים עלולים לגרום לסכנה למשתמש. כמו כן תפוג האחריות.
  - חלפים פגומים או מקולקלים יוחלפו רק בחלפים מקוריים. הבטיחות בשימוש תובטח רק אם נעשה שימוש בחלפים מקוריים.
  - הטוסטר מותר לשימוש ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה או אנשים מאותגרים פיזית נפשית או חושית או החסרים את הניסיון והידע אם הם נתונים לפיקוח או ניתנה להם הדרכה בשימוש בטוח בטוסטר והם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש. הטיפול והניקוי לא יבוצעו בידי ילדים אלא אם הם נתונים לפיקוח.
  - הקפידו שילדים לא ישחקו בטוסטר.
  - הרחיקו את הטוסטר ואת כבל הזינה שלו מהישג יד של ילדים מתחת לגיל 8.
  - הטוסטר לא מיועד להפעלה בעזרת טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרחוק.
  - הטוסטר מיועד לשימוש ביתי ובמקומות דומים כגון: מטבחי צוות עובדים בחנויות, משרדים ומקומות עבודה דומים, חדרי אירוח.
  - למניעת סכנה, אם כבל הזינה ניזוק הוא יוחלף בידי היצרן, מחלקת השירות של היבואן או טכנאי מוסמך.
  - אל תפתחו את הטוסטר. אם נוצר מגע עם גופי החימום או בוצעו שינויים חשמליים או מכניים, קיימת סכנת התחשמלות.
  - אל תגעו בגופי החימום. הם עלולים לגרום להתחשמלות.
  - לביתוק הטוסטר מהחשמל, משכו בתקע ולא בכבל הזינה.
  - כדי למנוע את נפילת הטוסטר, וודאו שכבל הזינה לא יילכד בחפצים.
  - אין להפעיל את הטוסטר בלי מגש הפירורים. הפעילו אותו רק כשהוא ניצב במאונך. אל תפעילו אותו כשהוא שוכב או עומד הפוך.
  - אם הפרוסות נתקעו בטוסטר, נתקו את התקע מהשקע, אפשרו לטוסטר להתקרר והוציאו את הפרוסות בזהירות. אל תגעו בגופי החימום.
  - הלחם עלול להישרף. לכן אין להפעיל את הטוסטר בקרבה לחומרים דליקים.
  - הקפידו לרוקן את מגש הפירורים מדי פעם.
  - לפני הניקוי, הקפידו לנתק את הטוסטר מהחשמל.
  - אל תשתמשו בחומרי ניקוי חזקים או בכריות ניקוי מתכתיים (ברזלית) וכן אל תשתמשו במדללים.
  - אל תגרדו כתמים עקשניים עם חפצים קשיחים (מברג, סכין).
  - וודאו שלא יחדרו נוזלים לתוך הטוסטר.