


GRAEF.

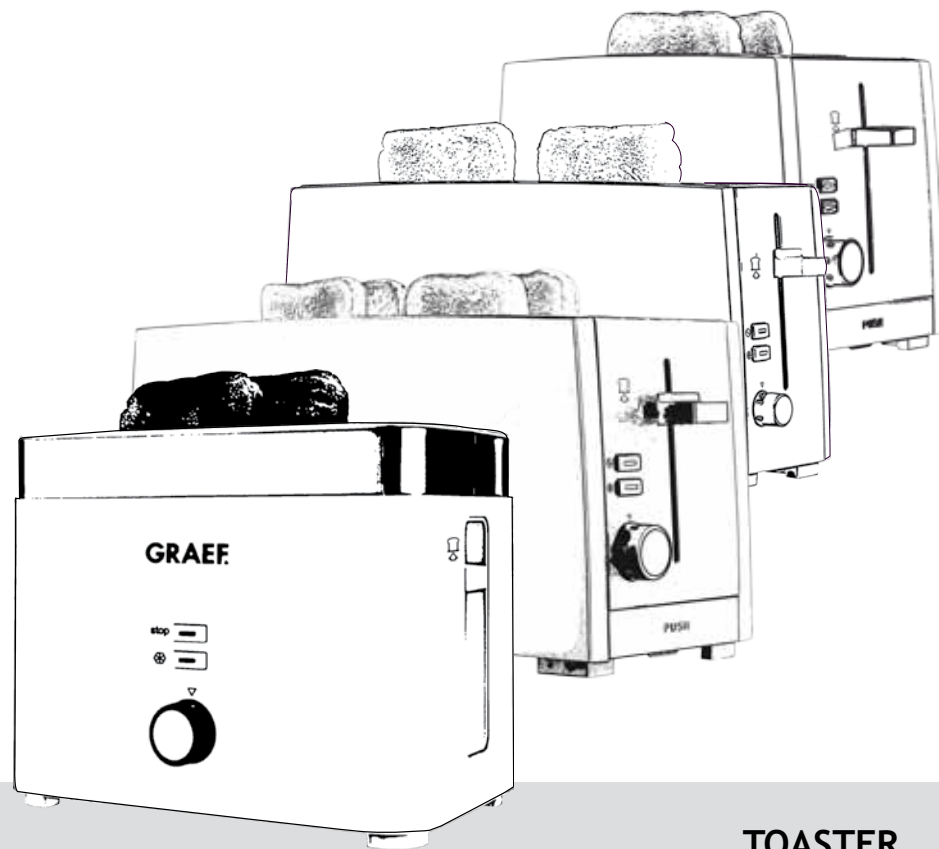

TOASTER

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetstips.....	3
Innen første gangs bruk	4
Utpakking	4
Krav til brukssted	4
Brødristing	5
Mottaksinnretningen.....	5
Sentrering av brødiskivene	5
Rist for rundstykker	5
Opptiningsfunksjon	5
Stoppefunksjon.....	6
Steking av rundstykker	6
Rengjøring.....	6
Kundeservice	6
Kassering	6
Garanti	7

Sikkerhetstips

For en trygg omgang med apparatet skal du overholde følgende sikkerhetstips:

- Kontroller innen bruk om apparatet har synlige, ytre skader på kabinettet, tilkoblingskabelen og støpslet. Et skadet apparat skal du ikke ta i bruk.
- Reparasjoner skal kun utføres av en fagmann eller noen fra kundeservice hos Graef. Det kan oppstå betydelig fare for brukeren dersom en reparasjon ikke utføres korrekt. I tillegg mister man garantien.
- Defekte deler skal kun byttes ut mot originale reservedeler. Kun hos disse delene kan det garanteres at de overholder sikkerhetskravene.
- Dette apparatet skal ikke benyttes av personer (inkludert barn) som har begrensede fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter, eller som mangler erfaring og/eller kunnskap, med mindre de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, eller mottar retningslinjer fra denne personen om hvordan apparatet skal benyttes.
- Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Brødpåningene må ikke tildekkes, ellers er det fare for brann. Brød kan brenne.
- Påse at skyveknappen alltid lar seg bevege fritt, ellers kan ikke brødristeren slås av automatisk, ettersom skyveknappen holdes fast med elektromagnetisme.
- Stikk aldri fingrene inn i brødpåningene.
- Ikke stikk gjenstander laget av metall, plast eller lignende materialer inn i brødpåningene.
- Strømtilførselen skal alltid avbrytes ved å trekke støpslet, og ikke kabelen, ut fra stikkkontakten.
- Ikke bær apparatet ved å holde i kabelen.
- Apparatet skal aldri benyttes uten skuffen til oppsamling av smuler.
- Du skal kun benytte apparatet mens det forblir stående. Apparatet skal ikke tas i bruk dersom det ligger på siden eller opp ned.
- Det er ikke meningen at apparatet skal be-

nyttes sammen med et eksternt tidsur eller en separat fjernstyring.

- Forpakning skal ikke benyttes til leking. Det foreligger kvelningsfare.
- Vennligst legg merke til tipsene når det gjelder kravene til brukssted, samt den elektriske tilkoblingen av apparatet, slik at skader på person og eiendom kan unngås.
- Dersom brødet setter seg fast skal du trekke ut støpslet. La deretter apparatet avkjøles og fjern så brødet forsiktig. Påse at du ikke berører varmeelementene.
- Apparatet avgir sterk varme oppover.
- Tøm skuffen til oppsamling av smuler regelmessig.
- Slå av apparatet innen du starter med rengjøringen og trekk støpslet ut av stikkontakten.
- La apparatet kjøles ned noe innen rengjøring.
- Ikke benytt rengjøringsmidler som virker aggressivt eller skurende, og heller ingen løsemidler.
- Ikke skrap bort brysomt smuss med harde

gjenstander.

- Påse at ingen væske trenger inn i apparatets indre.

Innen første gangs bruk

Ved første gangs bruk lar du apparatet benyttes 1-2 ganger uten at noe ristes, ettersom det kan oppstå en mild duftfremkalling som følge av eventuelle støvresten på varmestavene.

Utpakking

Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte:

- Ta apparatet ut av esken.
- Fjern all forpakningen.
- Fjern eventuelle klistremerker på apparatet (ikke fjern navneplaten).

Krav til brukssted

For trygg og feilfri bruk av apparatet må følgende krav til bruksstedet være oppfylt:

- Apparatet må stå på et fast, flatt, vannrett, sklisikkert og varmebeskyttet underlag med tilstrekkelig bærekraft.
- Velg et brukssted hvor ikke barn kan komme

borti apparatets varme overflater.

- Apparatet er ikke tiltenkt integrering i en vegg eller et innebygd skap.
- Ikke sett apparatet på et varmt eller fuktig sted.
- Stikkontakten må være lett tilgjengelig slik at strømkabelen kan trekkes ut med letthet i en nødsituasjon.
- Apparatet avgir sterk varme oppover. Still aldri apparatet under et skap, under gardiner, eller i nærheten av brennbart materiale.
- Still aldri apparatet i nærheten av papir, tekstiler eller lignende materialer. Brød kan brenne.

Brødristing

Koble apparatet til strømnettet:

- Legg brødet i åpningene.
- Velg ønsket brunhetsgrad (1 lyst - 6 svært mørkt)
- Trykk skyveknappen nedover til den faller på plass.

Mottaksinnretningen

Denne innretningen gjør det lettere for deg å ta ut det ristede brødet.

Løft skyveknappen og ta ut det ristede brødet.

Sentrering av brødskivene

Det spiller ingen rolle om du vil riste store, små, tynne eller tykke brødskiver. Sentreringen av brødskivene skyver alltid det ristede brødet til riktig posisjon, og sørger for jevn brunfarge på begge sider.

Rist for rundstykker

Risten for rundstykkene kan også benyttes til å holde brødet du nettopp ristet varmt. Legg ganske enkelt brødet som du har ristet på risten for rundstykkene.

Opptiningsfunksjon

Justering av reguleringsknappen er ikke nødvendig ettersom opptingstiden er forhåndssett.

- Legg det nedfryste brødet i åpningene.
- Trykk deretter skyveknappen nedover til den faller på plass.
- Trykk på * knappen.

Stoppefunksjon

- Trykk på stoppknappen.
- Brødristingen vil bli avbrutt.

Steking av rundstykker

For steking av rundstykker gjelder følgende fremgangsmåte:

- Sett risten for rundstykker på apparatet.
- Legg rundstykkene på risten.
- Still regulatoren for brunnhetsgraden mellom nivå 2 og 3.
- Trykk skyveknappen nedover til den faller på plass.
- Når skyveknappen er oppe igjen snur du rundstykkene en gang og gjentar prosedyren.

Risten blir varm under brødristingen og skal ikke berøres. Risten for rundstykker skal kun berøres på håndtaksdelen.

Rengjøring

- Apparatets utside rengjøres med en myk og fuktet klut. Ved vanskelige flekker kan du benytte et mildt rengjøringsmiddel.
- Smulene som faller av samles opp i skuffen.

- Trykk på „Push“-knappen.
- Trekk ut skuffen og fjern de oppsamlede smulene.
- Sett tilbake skuffen slik at flere smuler kan samles opp.

Kundeservice

Dersom det skulle skje at ditt apparat fra Graef har en skade skal du henvende deg til din fagforhandler, eller til kundeservice hos Graef.



Kassering

Dette produktet skal ikke kastes sammen med det normale avfallet ved utløpet av sin levetid. I stedet skal det leveres inn hos et innsamlingssted for resirkulering av elektronisk husholdningsavfall. Symbolet på produktet og i bruksanvisningen gir en henvisning om dette. Materialer som produktet er laget av, kan resirkuleres ut fra sin merking. Du yter et viktig bidrag til beskyttelse av miljøet vårt ved å bidra til resirkulering eller andre former for ny utnyttelse av gamle apparater og deres komponenter og materialer. Vennligst spør den lokale avfallsforvaltningen om hva som er det ansvar-

lige innsamlingsstedet.

2 års garanti

For dette produktet påtar vi oss 24 måneders produsentgaranti, beregnet fra salgsdatoen, for mangler som kan tilbakeføres til produksjonsfeil eller materielle mangler. Dine rettslige garantikrav i henhold til § 439 ff. i den tyske BGB-E forblir upåvirket av denne reguleringen. Garantien omfatter ikke skader som oppsto som følge av upassende håndtering eller bruksområder, samt mangler som kun i beskjeden grad påvirker apparatets funksjon eller verdi. Dessuten påtar vi oss intet ansvar for skader som oppstår som følge av manglende eller utilstrekkelig avkalkning og tilsyn. I slike situasjoner går tilsvarende garantien tapt. Videre er transportskader som vi ikke er ansvarlige for heller ikke omfattet av garantien. Skader som ble forårsaket av en reparasjon som ikke ble utført av oss eller en av våre representanter vil tilsvarende ikke være omfattet av garantien. Ved berettigede reklamasjoner kommer vi etter eget skjønn til å velge mellom en reparasjon eller eventuelt å bytte med et produkt uten mangler.