


SK

Návod na obsluhu Hriankovač

GRAEF.

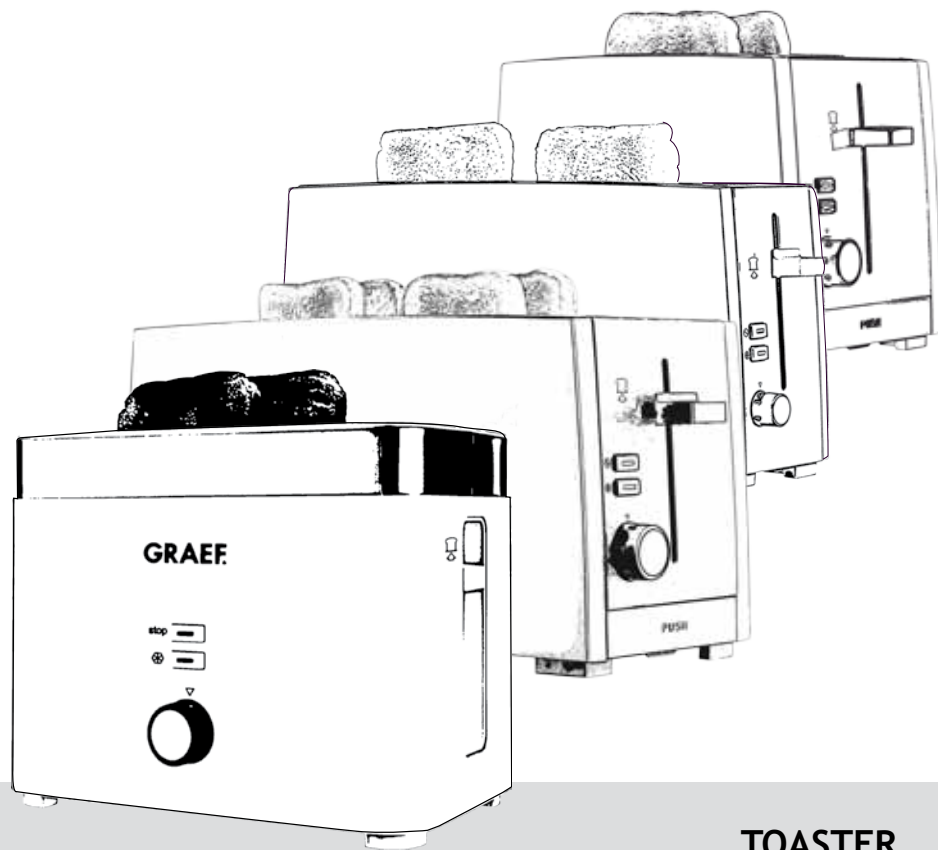

TOASTER

Obsah

Bezpečnostné pokyny	3
Vybalenie.....	4
Požiadavky pre miesto inštalácie	4
Pred prvým použitím	4
Príprava hrianky.....	4
Extra-zdvihnutie	4
Vycentrovanie plátku chleba	5
Nástavec pre žemle.....	5
Funkcia rozmrazovania.....	5
Funkcia Stop	5
Funkcia ohrevu žemlí.....	5
Čistenie.....	5
Servisné stredisko.....	5

Bezpečnostné pokyny

Tento spotrebič vyhovuje platným bezpečnostným predpisom. Nesprávne použitie môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

Pre bezpečné použitie spotrebiča dodržiavajte nižšie uvedené pokyny:

- Skontrolujte spotrebič z hľadiska vonkajších, viditeľných poškodení krytu, napájacieho kábla a zástrčky pred použitím. Nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, pre zabránenie nebezpečenstva.
- Opravy môže vykonávať len kvalifikovaný servisný technik alebo Graef servisné stredisko. Nesprávne opravy môžu viesť k ohrozeniu zdravia alebo poškodeniu majetku. Strácate taktiež právo na záruku.
- Poškodené komponenty sa musia vymeniť za originálne náhradné diely. Dodržanie bezpečnostných predpisov je zaručené len v prípade použitia týchto dielov.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti do 8 rokov.
- Držte spotrebič a napájací kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.
- Spotrebič nie je určený pre použitie s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým systémom.
- Tento prístroj je určený pre použitie v domácnosti a podobných miestach: zamestnanecké kuchyne v obchodoch, kanceláriách a inom podobnom prostredí; na farmách; klientmi v hoteloch moteloch a podobných ubytovacích zariadeniach; na miestach pre stravovanie.
- Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku.

Vybalenie

Pri vybalení spotrebiča postupujte nasledovne:

- Vyberte spotrebič z kartóna.
- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Odstráňte všetky štítky zo spotrebiča. (okrem výrobného štítku).

Požiadavky pre miesto inštalácie

Pre bezpečnú a bezproblémovú prevádzku spotrebiča musí miesto inštalácie vyhovovať nasledujúcim požiadavkám:

- Spotrebič postavte na pevný, rovný, nekĺzavý a teplu odolný povrch, ktorý unesie váhu spotrebiča.
- Zvoľte miesto, kde nedosiahnu deti na horúce časti spotrebiča.
- Spotrebič nie je určený pre inštaláciu na stenu ani pre vstavanie do kuchynskej linky.
- Nedávajte spotrebič na horúce, mokré ani vlhké miesta.
- Siet'ová zástrčka musí zostať voľne prístupná aj po inštalácii spotrebiča.
- Spotrebič vyžaruje veľké množstvo horúceho vzduchu dohora. Nikdy nedávajte spotrebič

na kuchynskú linku pod záclony ani do blízkosti horľavých materiálov.

- Nikdy nedávajte spotrebič do blízkosti papiera, látok ani podobných materiálov. Chlieb sa môže spáliť.

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím zapnite spotrebič na 1 - 2 krát na stredný výkon bez hriankov pre odstránenie zápachov zo špirál z výrobných procesov.

Príprava hrianky

Pripojte spotrebič k siet'ovej zásuvke:

- Vložte chlieb do otvorov.
- Zvoľte požadovaný stupeň opečenia (1 svetlý - 6 veľmi tmavý)
- Stlačte tlačidlo zdvihu dolu, kým nezacvakne.

Extra-zdvihnutie

Extra-zdvihnutie uľahčuje vybratie opečenej hrianky.

Zdvihnite páčku zdvihu a vyberte opečené potraviny.

Vycentrovanie plátku chleba

Nezáleží, či pečiete tenký alebo hrubý plátok chleba, centrovací mechanizmus vždy umiestni chlieb do správnej pozície a zaistí rovnomerné opečenie z oboch strán.

Nástavec pre žemle

Nástavec pre žemle je možné použiť ako ohrievač pre čerstvý opečený chlieb. Len postavte opečené pokrmy na nástavec.

Funkcia rozmrazovania

Dôležité

Nie je nutné nastavovať ovládač, pretože čas rozmrazovania je predvolený

- Vložte zmrazené pokrmy do otvoru.
- Stlačte tlačidlo zdvihu dolu, kým nezacvakne.
- Stlačte tlačidlo *.

Funkcia Stop

- Stlačte tlačidlo stop.
- Proces opekania sa zastaví.

Funkcia ohrevu žemlí

Pre ohrev žemlí postupujte nasledovne:

- Umiestnite nástavec na spotrebič.

- Položte žemle na nástavec.
- Nastavte stupeň opečenia medzi dvoma kromi 2 a 3.
- Stlačte tlačidlo zdvihu, kým nezacvakne.
- Keď sa tlačidlo zdvihu vráti do hornej pozície, otočte žemle a opakujte proces.

Upozornenie

Nástavec pre ohrev je počas opekania horúci; nedotýkajte sa ho.

Čistenie

- Vyčistite vonkajšok spotrebiča mäkkou, vlhkou utierkou. V prípade odolnejších nečistôt použite jemný saponát.
- Omrvinky sa zachytávajú v zásobníku.
- Stlačte tlačidlo “Push”.
- Vyberte zásobník omrviniek a omrvinky vysypte.
- Nasad'te zásobník omrviniek.

Servisné stredisko

Ak sa spotrebič poškodí, kontaktujte predajcu alebo Graef servisné stredisko.