


ES

Manual de instrucciones  
Cortadora de alimentos

# GRAEF

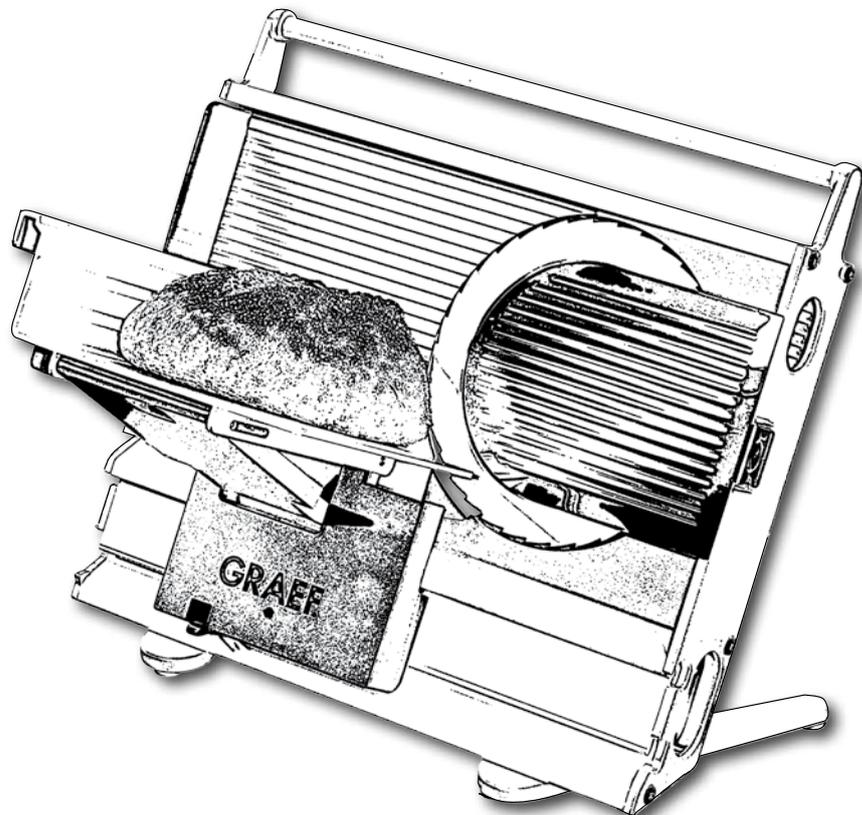

CE

UNA

## Desembalaje

Para desembalar el dispositivo, proceda como sigue:

- Extraiga del embalaje el dispositivo.
- Retire todos los accesorios de embalaje.
- Retire, en su caso, adhesivos del dispositivo (no retire la placa de características de tipo).

## Requisitos en el lugar de colocación

Para un funcionamiento seguro y exento de fallos del dispositivo, el lugar de colocación debe cumplir las siguientes condiciones:

- El dispositivo debe estar colocado sobre una base sólida, llana, horizontal y antideslizante, con suficiente carga máxima.
- Elija el lugar de colocación de forma que los niños no puedan acceder a la cuchilla afilada del dispositivo.

## Fuentes de peligro

La cuchilla giratoria puede amputar miembros. Están en peligro sus dedos, especialmente los pulgares. Por este motivo, no introduzca los dedos en el área situada entre la placa de tope y el soporte del alimento a cortar, en tanto la placa de tope no esté totalmente cerrada, esto es, esté colocada bajo „0“.

## Cantes de la primera operación

Limpie el artefacto tal como se describe en „Limpieza“.

## El corte con interruptor rápido

- Gire las patas de la máquina hasta el tope.
- Coloque el protector de pulgar en posición horizontal presionando el pulsador.
- Junte presionando la corredera en la parte inferior del carro y gire el carro.
- Coloque los alimentos a cortar en el carro.
- Ajuste el grosor de corte deseado girando la perilla.
- Presione ligeramente sobre la placa de tope y mueva el carro de manera uniforme contra la cuchilla.
- Pulse el interruptor rápido.
- Después de completar el proceso de corte, suelte el interruptor rápido.
- Vuelva a girar el carro.
- Pulse el botón al lado del protector del pulgar y desplácelo.
- Presione la corredera en la parte inferior del carro y gire el carro hacia arriba.

## El corte con interruptor permanente

Utilice el interruptor permanente para cortar grandes cantidades.

- Procedimiento como para el corte con „interruptor rápido“, sólo que ahora hay que pulsar en lugar del „interruptor rápido“, el „interruptor permanente“.
- Dejar enfriar el motor después del uso continuo de unos 5 minutos.
- Después de completar el proceso de corte,

vuelva a apagar el artefacto.

### Importante

*Los alimentos blandos (p. ej. queso o fiambre) se cortan mejor fríos.*

*Los alimentos blandos se cortan mejor si desplaza el alimento hacia delante más lento.*

*Al cortar pepinos o zanahorias es ventajoso haberlos cortado previamente a una misma longitud y llevándolos luego con el soporte de restos.*

### Soporte de restos

En cuanto el alimento sea más pequeño de 10 cm y ya no se pueda apoyar correctamente, hay que utilizar el soporte de restos.

- Coloque los restos o el alimento más pequeño en el carro.
- Coloque el soporte de restos en la parte posterior del carro y apoye el soporte de restos contra el alimento a cortar.

- Proceda según se indicó en „Corte“.

### Importante

*El soporte de restos le permite cortar pequeños alimentos como p. ej. setas o tomates.*

*Este dispositivo no debe ser utilizado sin el soporte de restos, salvo que el tamaño y la forma del alimento a cortar no permita utilizarlo.*

### Extracción de la cuchilla

De vez en cuando, desatornille la cuchilla y

limpie el dispositivo por dentro. Especialmente cuando se hayan cortado alimentos con jugo (tomates, fruta, asado, etc.). Manipule la cuchilla con extremo cuidado.

- Tire el carro completamente hacia sí.
- Para ello retire la placa cobradora del cuchillo.
- Suelte el cuchillo girando el tornillo del cuchillo hacia la derecha.
- Limpie el lado interior de la hoja con un paño húmedo.
- Reengrasar el anillo deslizante y la rueda dentada en el lado interior después de la limpieza con vaselina.
- Inserción de la cubierta de la cuchilla y la cuchilla en el orden inverso.

## Carro

Para limpiar mejor el carro, este se puede quitar de la máquina.

- Empuje el pasador del carro en la parte frontal (abajo) del carro.
- Mantengalo presionado y tire el carro hacia atrás (hacia el cuerpo).
- Limpiar el carro con un paño húmedo o con agua corriente.
- Limpie la rueda deslizante con un paño húmedo.
- Mantenga presionada la cerradura del carro y empuje el carro a la guía del carro hacia delante.
- Por favor, eche una vez al mes unas gotas de

aceite sin resina o vaselina en las guías del carro. Elimine el exceso de aceite o vaselina con un paño suave de algodón.

- Después de la limpieza, vuelva a colocar el carro en su lugar.

## Instrucciones de seguridad

Este dispositivo cumple las disposiciones de seguridad vigentes. Sin embargo, un uso inapropiado puede producir daños personales y materiales.

Respete las siguientes instrucciones de seguridad para manipular el dispositivo con seguridad.

- Compruebe antes de la utilización si el dispositivo presenta daños exteriores visibles en la carcasa, el cable de alimentación y el enchufe. No ponga en funcionamiento el dispositivo si está dañado.
- En caso de que el cable de alimentación de la máquina presente daños, éste sólo puede ser sustituido por el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona con cualificación similar, para evitar peligros.
- Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por un especialista o por el servicio de atención al cliente de Graef. Por reparaciones inadecuadas pueden surgir peligros considerables para el usuario. Además, expira la garantía en ese caso.
- Una reparación del dispositivo durante el plazo de garantía sólo puede ser efectuada por

el servicio de atención al cliente de Graef; de lo contrario, deja de haber derecho a la garantía en caso de daños posteriores.

- Los componentes defectuosos sólo pueden ser sustituidos por repuestos originales. Sólo en estas piezas queda garantizado que se cumplan los requisitos de seguridad.
- Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y/o falta de conocimiento, salvo que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o reciban de ella instrucciones acerca de cómo utilizar el dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el dispositivo.
- Desenchufe el dispositivo tirando del enchufe, no del cable de alimentación.
- No maneje el dispositivo con las manos húmedas.
- Este dispositivo debe ser utilizado con el carro y el soporte de restos, salvo que el tamaño y la forma del alimento a cortar no permita utilizar el soporte de restos.
- En estado de reposo, gire el botón de ajuste en sentido horario desde la posición cero hasta el tope, de forma que la placa de tope cubra la cuchilla.
- No utilice el dispositivo cuando el cable de ali-

mentación o el enchufe estén dañados.

- Antes de reutilizar el dispositivo, mande sustituir el cable de alimentación por uno nuevo al fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona con cualificación similar, para evitar peligros.
- No abra la caja del dispositivo bajo ninguna circunstancia. Si se tocan conexiones que llevan tensión y se cambia la estructura eléctrica y mecánica, existe peligro de electrocución.
- No toque nunca piezas bajo tensión. Esto podría producir una electrocución o incluso la muerte.
- Los materiales de embalaje no deben ser utilizados como juguete. Existe peligro de asfixia.
- No agarre el filo de la cuchilla con los dedos. Está muy afilada y puede producir graves lesiones.
- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y no esté conectado a la red eléctrica.
- Compruebe si el tope está cerrado (filo de la cuchilla tapado).
- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos ni disolventes.
- No raspe la suciedad persistente con objetos duros.
- No enjuague en dispositivo con agua ni lo sumerja en agua.