


F

Notice d'utilisation Trancheuse

GRAEF

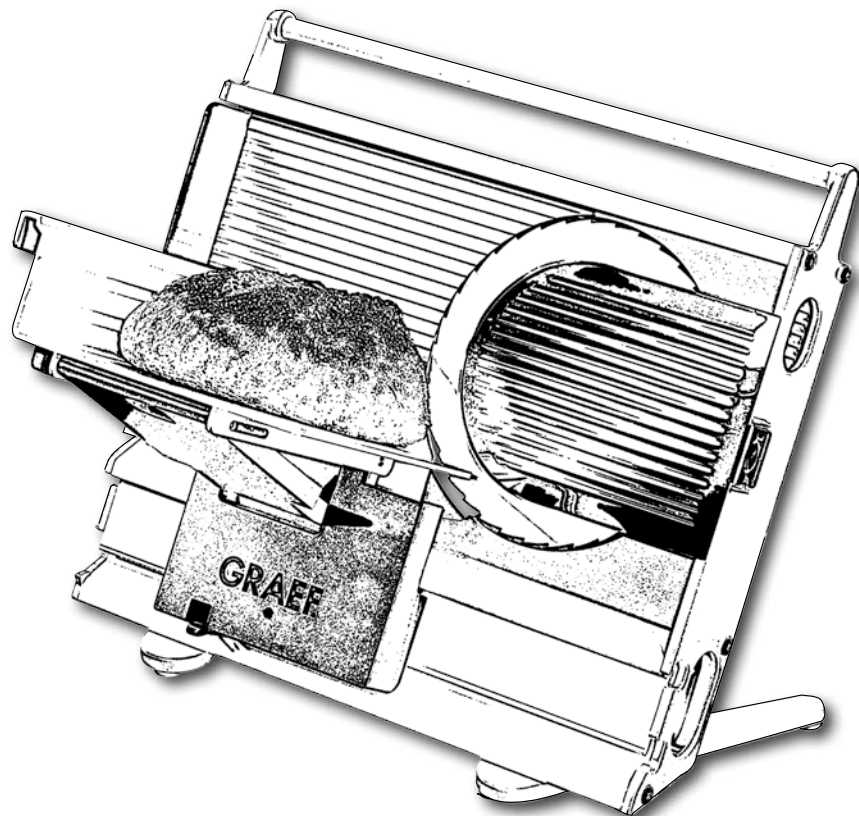

UNA

Déballage

Procédez comme suit pour déballer la machine :

- Sortez la machine du carton.
- Retirez toutes les parties de l'emballage.
- Retirez les éventuels autocollants sur l'appareil (pas la plaque signalétique).

Lieu d'installation

Pour une utilisation sûre et sans dérangements de la machine, le lieu d'installation doit répondre aux conditions suivantes :

- L'appareil doit être installé sur une surface solide, plate, horizontale, antidérapante, et avec une force portante suffisante.
- Choisissez le lieu d'installation de manière à ce que les enfants ne puissent accéder à la lame tranchante de l'appareil.

Sources de risques

La lame rotative peut provoquer des blessures corporelles, par exemple vous couper les doigts, le pouce notamment. Ne mettez par conséquent pas les doigts dans l'espace entre la plaque de butée et le poussoir d'aliments tout pendant que la plaque de butée n'est pas complètement fermée, c.-à-d. qu'elle n'a pas été mise au-dessous de « 0 ».

Tranchage avec l'interrupteur à impulsion

- Tournez les pieds de la machine jusqu'à la butée de fin de course.

- Positionnez le protège-doigts en position horizontale par actionnement du bouton à pression.
- Appuyez sur le coulisseau se trouvant sur la face inférieure du chariot et rabattez le chariot.
- Posez le produit à trancher sur le chariot.
- Ajustez l'épaisseur de coupe souhaitée en tournant la manivelle.
- Appuyez légèrement le produit à trancher contre le plateau à butée et faites glisser régulièrement le chariot contre la lame.
- Appuyez sur l'interrupteur à impulsion.
- Relâchez l'interrupteur momentanément à la fin de la procédure de tranchage.
- Rabattez à présent à nouveau le chariot.
- Appuyez sur le bouton à pression se trouvant à côté du protège-doigts et rabattez celui-ci.
- Appuyez sur le coulisseau se trouvant sur la face inférieure du chariot et rabattez le chariot vers le haut.

Tranchage avec interrupteur permanent

Utilisez l'interrupteur permanent pour le tranchage de grandes quantités.

- Démarche identique au tranchage avec « interrupteur momentanément », mais il vous faut appuyer sur « l'interrupteur permanent ».
- Laissez refroidir le moteur pour env. 5 min. après une utilisation permanente.

- Mettez l'appareil hors marche à la fin de la procédure de tranchage.

Guide aliments

Si le morceau à couper fait moins de 10 cm et ne peut plus être maintenu correctement, utiliser le guide aliments.

- Posez les restes ou le petit morceau à couper sur le chariot.
- Placez le guide aliments sur la paroi arrière du chariot et pressez-le sur le morceau à couper.
- Procédez ensuite comme décrit plus haut sous « Coupe ».
- Important
- Le guide aliments vous permet de couper de petits aliments comme par ex. des champignons ou des tomates.
- L'appareil ne peut être utilisé sans le guide aliments à moins que la taille et la forme du morceau à couper ne permettent pas son utilisation.

du nettoyage

Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon doux et humide. En cas de forte salissure, vous pouvez utiliser un nettoyant doux.

Nettoyage de la lame

Dévissez la lame pour nettoyer l'appareil de l'intérieur de temps en temps, en particulier si vous avez coupé des aliments « juteux » (to-

mates, fruits, rôti, etc.). Manipulez la lame avec précaution.

- Glissez le chariot entièrement vers vous.
- Retirez la plaque de recouvrement du couteau.
- Dévissez le couteau en tournant la vis de celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Nettoyez les faces intérieures du couteau avec un chiffon humide.
- Appliquez de la vaseline sur l'anneau coulissant et la roue dentée sur la face intérieure du couteau après le nettoyage.
- L'insertion du couteau et de la plaque de recouvrement du couteau sont à effectuer en sens inverse.

Chariot

Le chariot peut être retiré de l'appareil afin de mieux pouvoir le nettoyer.

- Appuyez sur le taquet du chariot se trouvant sur la face avant (en bas) du chariot.
- Glissez le chariot en arrière en appuyant sur le taquet (jusqu'au corps).
- Nettoyez le chariot avec un chiffon humide ou sous l'eau courante.
- Nettoyez le galet de roulement avec un chiffon humide.
- Appuyez sur l'arrêt du chariot et glissez celui-ci sur la conduite du chariot sans relâcher le bouton.
- Veuillez s'il vous plaît appliquer une fois par

mois quelques gouttes d'huile exempte de résine ou de la vaseline sur la conduite du chariot. Le surplus d'huile / de vaseline est à retirer avec un chiffon souple en coton.

- Insérez à nouveau le chariot après le nettoyage.

Consignes de sécurité

Cette machine est conforme aux normes de sécurité obligatoires. Une utilisation non conforme peut cependant entraîner des dommages corporels et matériels.

Pour une utilisation sûre de la machine, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Avant l'utilisation, vérifiez si la machine ne présente pas de dommages apparents : sur le boîtier, le câble d'alimentation et la fiche. Ne mettez pas la machine en marche si elle est endommagée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, par son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Les réparations peuvent uniquement être effectuées par un technicien ou par le service après-vente Graef. Les réparations non conformes peuvent entraîner des risques graves pour l'utilisateur. Elles entraînent également l'annulation de la garantie.
- Durant la période de garantie, les réparations peuvent uniquement être réalisées par le service après-vente Graef, dans le cas contraire,

les dommages suivants ne sont plus couverts par la garantie.

- Les pièces défectueuses peuvent uniquement être remplacées par des pièces de rechange originales. Seules les pièces de rechange originales garantissent le respect des normes de sécurité.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et/ou connaissances spécifiques, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient obtenu les instructions pour l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec la machine.
- Pour couper l'alimentation électrique de la machine, toujours tirer sur la fiche et non sur le câble.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil doit être utilisé avec le chariot et le guide aliments, à moins que la taille et la forme des morceaux à couper ne permettent pas l'utilisation du guide aliments.
- A l'arrêt, tourner le bouton de réglage d'épaisseur dans le sens des aiguilles d'une montre au-delà du zéro, jusqu'à la butée, de sorte que la plaque de butée recouvre la lame.

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- Avant de réutiliser l'appareil, faites remplacer le câble d'alimentation par le fabricant, par son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de la machine. Risque d'électrocution en cas de contact avec les raccords électriques et de modification du montage électrique et mécanique.
- Ne touchez jamais aux pièces sous tension. Cela risque de provoquer une électrocution et même être mortel.
- Le matériel d'emballage ne peut être utilisé pour jouer. Danger d'asphyxie.
- Ne touchez pas à la lame avec vos doigts. Elle est très tranchante et peut provoquer des blessures graves.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et n'est pas branché.
- Vérifiez que la plaque de butée est fermée (la lame est recouverte).
- N'utilisez pas de produits de lavage agressifs ou abrasifs ni de solvants.
- Ne grattez pas les saletés tenaces avec des objets durs.
- Ne rincez pas l'appareil à l'eau et ne le plongez pas dans l'eau.