


NL

Bedieningshandleiding Allessnijder

GRAEF

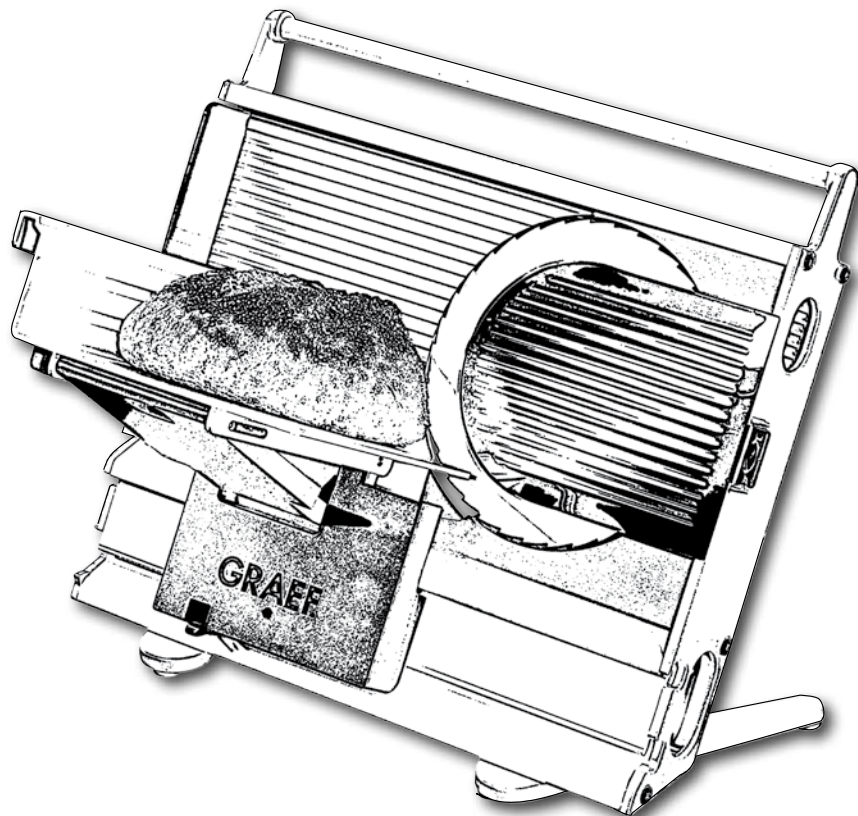

UNA

Uitpakken

Voor het uitpakken van het apparaat gaat u als volgt te werk:

- Neem het apparaat uit de doos.
- Verwijder alle verpakkingselementen.
- Verwijder eventuele stickers op het apparaat (niet het typeplaatje verwijderen).

Eisen aan de plaatsingslocatie

Voor een veilig en foutloos gebruik van het apparaat moet de plaatsingslocatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Het apparaat moet op een vaste, vlakke, horizontale en slipvaste ondergrond worden geplaatst met voldoende draagvermogen.
- Kies de plaatsingslocatie zo uit, dat kinderen niet bij het scherpe mes van het apparaat kunnen komen.

Bronnen van gevaar

Het draaiende mes kan lichaamsdelen afsnijden. Er bestaat gevaar voor uw vingers, met name de duim. Tast om die reden niet in de ruimte tussen aanslagplaat en de houder voor het te snijden product, zolang de aanslagplaat niet geheel gesloten is, d.w.z. onder „0” gezet is.

Snijden met de momentschakelaar

- Zwenk de voeten van de machine tot aan de eindaanslag.
- Plaats de duimbescherming in de horizontale positie door op de drukknop te drukken.

- Druk de schuif aan de onderkant van de slede samen en klap de schuif om.
- Plaats het snijgoed op de slede.
- Stel de gewenste snijdikte in door aan het handwiel te draaien.
- Snijgoed lichtjes tegen de aanslagplaat drukken en de slede gelijkmatig tegen het mes leiden.
- Druk op de momentschakelaar
- Na het afronden van het snijproces laat u de momentschakelaar weer los.
- Klap de slede weer om.
- Druk op de drukknop zijdelings van de duimbescherming en haal deze over.
- Druk de schuif aan de onderkant van de slede en klap deze omhoog.

Snijden met de voortdurende schakelaar

Gebruik de voortdurende schakelaar voor het snijden van grotere hoeveelheden.

- Werkwijze zoals bij het snijden met „Momentschakelaar”, alleen drukt u niet op de „Momentschakelaar”, maar op de „Voortdurende schakelaar”.

Laat de motor na voortdurend gebruik gedurende ca. 5 minuten afkoelen.

- Na beëindiging van het snijproces schakelt u het apparaat weer uit.

Belangrijk

Zacht te snijden product (bijv. kaas of ham)

kan het best gekoeld worden gesneden.

Zacht te snijden product kan beter worden gesneden, wanneer u het te snijden product langzamer voorwaarts schuift.

Bij het snijden van augurken of worteltjes is het van voordeel, wanneer deze vooraf op dezelfde lengte worden afgesneden en dan met de restenhouder worden aangeschoven.

Restenhouder

Zodra het te snijden product korter dan 10 cm is en zodoende niet meer correct kan worden vastgehouden, moet de restenhouder worden gebruikt.

- Leg de resten of het kleinere te snijden product op de slede.
- Plaats de restenhouder op de achterwand van de slede en leg de restenhouder tegen het te snijden product aan.
- Ga te werk zoals hiervoor bij het „Snijden” beschreven is.
- Belangrijk

De restenhouder maakt het u mogelijk om kleiner te snijden product zoals bijv. paddestoelen of tomaten klein te snijden.

Het apparaat mag niet zonder restenhouder worden gebruikt, tenzij de grootte en de vorm van het te snijden product het gebruik ervan niet toelaten.

Mes verwijderen

Schroef van tijd tot tijd het mes er ook eens af en reinig het apparaat van binnen. Met name dan, wanneer er „sappige“ snijproducten (tomaten, fruit, braadvlees enz.) werden gesneden. Behandel het mes zeer zorgvuldig.

- Trek de slede helemaal naar u toe.
- Verwijder de mesafdekplaat.
- Haal het mes eruit, door de schroef van het mes met de klok mee te draaien.
- Reinig de binnenkant van het mes met een vochtige doek.
- Glijring en tandwiel aan de binnenkant van het mes na het reinigen met vaseline insmeren.
- Plaatsen van het mes en de mesafdekplaat gebeurt in de omgekeerde volgorde.

Slede

Om de slede beter te kunnen reinigen, kan deze van de machine worden verwijderd.

- Druk de vergrendeling van de slede aan de voorkant (beneden) van de slede.
- Houd deze ingedrukt en trek de slede naar achteren weg (naar uw lichaam toe).
- Reinig de slede met een vochtig doekje of onder stromend water.
- Reinig de looprol met een vochtige doek.
- Houd de vergrendeling van de slede ingedrukt en schuif de slede op de sledegeleiding naar voren.
- Doe alstublieft een keer per maand een drup-

peltje harsvrije olie of vaseline op de sledegeleiding. Overtollig olie /vaseline met een zachte katoenen doek verwijderen.

- Na de reiniging plaatst u de slede weer terug.

Veiligheidsinstructies

Let in het belang van een veilige omgang met het apparaat op de volgende veiligheidsinstructies:

- Controleer het apparaat voordat u het in gebruik neemt ten aanzien van van buitenaf zichtbare schade aan de behuizing, de aansluitkabel en de stekker. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik.
- Bij beschadiging van de aansluitkabel van de machine mag deze uitsluitend door de fabrikant of zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- Reparaties mogen uitsluitend door een vakman of door de klantenservice van Graef worden uitgevoerd. Door niet-oordeelkundige reparaties kunnen er aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Bovendien vervalt de garantie.
- Een reparatie van het apparaat gedurende de garantieperiode mag uitsluitend door de klantenservice van Graef worden uitgevoerd, anders heeft men bij navolgende schade geen recht op garantie meer.
- Defecte componenten mogen uitsluitend door originele reserveonderdelen worden

vervangen. Alleen bij deze onderdelen is gegarandeerd, dat ze aan veiligheidseisen zullen voldoen.

- Dit apparaat is niet bestemd om door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of psychische vaardigheden of bij gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis te worden gebruikt, tenzij ze door een voor hun veiligheid bevoegde persoon in de gaten worden gehouden of ze van deze persoon instructies hebben ontvangen, hoe ze het apparaat moeten gebruiken.
- Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen, dat ze niet met het apparaat spelen.
- De voedingskabel moet altijd aan de aansluitstekker uit het stopcontact worden getrokken, niet aan de aansluitkabel.
- Het apparaat mag niet met natte handen worden bediend.
- Dit apparaat moet met slede en restenhouder worden gebruikt, tenzij de grootte en de vorm van het te snijden product het gebruik van de restenhouder niet toelaten.
- In rusttoestand de instelknop met de klok mee tot voorbij de nulstand draaien tot aan de aanslag, zodat de aanslagplaat de messnijkant overlapt.
- Gebruik het apparaat niet, wanneer de aansluitkabel of de stekker beschadigd is.

- Laat alvorens u het apparaat opnieuw gebruikt, een nieuwe aansluitkabel uitsluitend door de fabrikant of zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon aanbrengen om gevaren te voorkomen.
- Maak in geen geval de behuizing van het apparaat open. Wanneer er onder spanning staande aansluitingen worden aangeraakt of de elektrische en mechanische opbouw wordt veranderd, bestaat er gevaar voor stroomschokken.
- Raak nooit onder spanning staande onderdelen aan. Deze kunnen een elektrische stroomschok veroorzaken of zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben.
- Verpakkingsmaterialen mogen niet worden gebruikt om te spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking.
- Tast niet met de vingers aan de snijkant van het mes. Dit is zeer scherp en kan ernstige verwondingen veroorzaken.
- Zorg ervoor, dat het apparaat uitgeschakeld is en niet op het stroomnet is aangesloten.
- Controleer of de aanslag gesloten is (messede afgedekt).
- Gebruik geen aggressieve of schurende reinigingsmiddelen en geen oplosmiddelen.
- Krab hardnekkige verontreinigingen niet af met harde voorwerpen.
- Het apparaat mag niet in water worden afgespoeld of onder water worden gedompeld.