


NO Bruksanvisning
Universal Skjæremaskin

GRAEF.

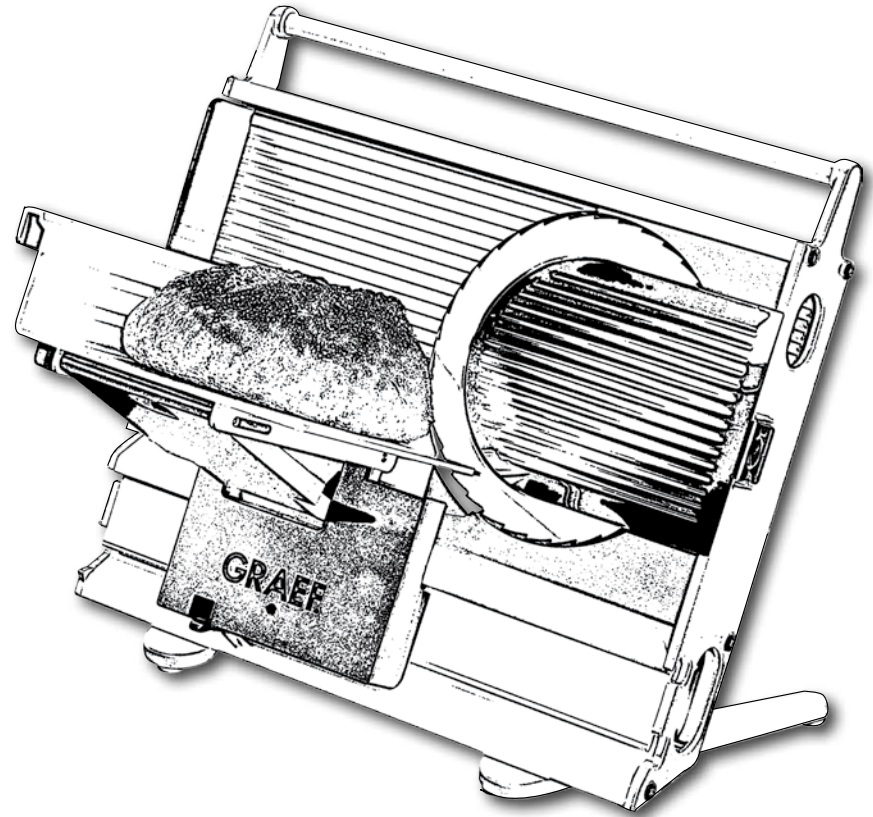

CE

UNA

Utpakning

Ved utpakningen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte:

- Ta apparatet ut av esken.
- Fjern all forpakningen.
- Fjern eventuelle klistremerker på apparatet (ikke fjern navneplaten).

Krav til oppstillingsstedet

For sikker og feilfri drift av apparatet må oppstillingsstedet oppfylle følgende forutsetninger:

- Apparatet må stilles på et fast, flatt, vannrett og sklissikkert underlag med tilstrekkelig bærekraft.
- Velg oppstillingsstedet slik at ikke barn kan komme borti apparatets skarpe knivblad.

Farekilder

Et dreiene knivblad kan skjære av kroppsdelene. Fingrene er utsatt, og da spesielt tomlene. Av den grunn skal du ikke stikke hånden inn i rommet mellom anslagsplaten og holderen for det som skal skjæres opp, med mindre anslagsplaten er fullstendig lukket, dvs. er stilt under «0».

Innen første gangs bruk

Apparatet skal rengjøres slik det blir beskrevet under «Rengjøring».

Skjæring med momentbryter

- Sving maskinføttene til det endelige anslaget.

- Still tommelbeskyttelsen i vannrett posisjon ved å trykke på knappen.
- Trykk skyvedelen mot sledens underside og snu sleden.
- Legg det som skal skjæres på sleden.
- Still inn ønsket skjæretykkelse ved å dreie på håndhjulet.
- Det som skal skjæres opp trykkes lett mot anslagsplaten og sleden føres jevnt mot knivbladet.
- Trykk på momentbryteren.
- Etter at skjæringen er fullført slipper du momentbryteren igjen.
- Snu sleden igjen.
- Trykk på knappen på siden av tommelbeskyttelsen og vend denne
- Trykk skyvedelen mot sledens underside og snu denne opp.

Vedvarende skjæring

Bruk knappen for vedvarende skjæring når du skal skjære større mengder.

- Samme fremgangsmåte som ved bruk av momentbryter, bortsett fra at du trykker på bryteren for vedvarende skjæring i stedet for momentbryteren.
- Etter bruk i ca. 5 minutter skal du la motoren avkjøles.
- Etter at skjæreprosedyren er fullført slår du av apparatet igjen.

Viktig

Mykt oppskjær (f.eks. ost og skinker) kan man skjære best dersom det er nedkjølt.

Mykt oppskjær kan man skjære best når man skyver det langsomt forover.

Når man skjærer agurker og gulrøtter er det fordelaktig dersom de på forhånd skjæres til samme lengde, og deretter føres inn med resteholderen.

Resteholder

Straks det som skal skjæres opp er kortere enn 10 cm og dermed ikke lenger kan holdes fast ordentlig, så må resteholderen benyttes.

- Legg restene eler det lille som skal skjæres på sleden.
- Sett resteholderen på sledens bakvegg og trykk resteholderen mot det som skal skjæres opp.
- Gå frem slik det i sted ble beskrevet under «Skjæring».

Viktig

Resteholderen muliggjør at mindre ting kan skjæres opp, som f.eks. sopp og tomater.

Apparatet skal ikke benyttes uten resteholder, med mindre størrelsen og formen på det som skal skjæres opp ikke tillater bruk av resteholderen.

Rengjøring

Rengjør apparatets utside med hjelp av en myk

og fuktig klut. Ved omfattende smuss kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel.

Fjerning av knivbladet

Ta bort kniven innen hver rengjøring av apparatet. Vær svært forsiktig i omgang med knivbladet.

- Trekk sleden helt til deg selv.
- Ta bort knivens tildekningsplate.
- Knivbladet kan løsnes ved at du dreier knivskruen med klokka.
- Rengjør knivbladets innside med hjelp av en fuktig klut.
- Glideringen og tannhullet på knivens innside skal smøres inn med vaselin etter rengjøringen.
- Sett inn knivbladet og tildekningsplaten i omvendt rekkefølge.

Slede

For lettere å kunne rengjøre sleden er det mulig å ta denne vekk fra maskinen.

- Trykk på sledeslåen på forsiden (nederst) av sleden.
- Hold denne nedtrykt og trekk sleden bakover (mot kroppen) til den er fri.
- Rengjør sleden med en fuktig klut eller under rennende vann.
- Rengjør hjulet med hjelp av en fuktig klut.
- Hold sledeslåen nedtrykt og skyv sleden fremover på sledesporet.

- En gang i måneden bør sledesporet gis noen dråper olje uten harpiks, eller vaselin. Overflødig olje / vaselin fjernes med en myk bomullklut.
- Etter rengjøringen setter du på sleden igjen.

Sikkerhetstips

For en sikker omgang med apparatet skal du overholde følgende sikkerhetstips:

- Kontroller innen apparatet brukes om det foreligger ytre skader på kabinettet, ledningen eller støpslet. Et skadet apparat skal ikke tas i bruk.
- Ved skader på apparatets ledning skal du la produsenten eller vedkommendes kundeservice eller en annen kompetent person skifte ut ledningen, for slik å unngå farefulle situasjoner.
- Reparasjoner skal kun utføres av en fagmann, eller av kundeservice hos Graef. Feilaktig utførte reparasjoner kan forårsake betydelig fare for brukeren. I tillegg mister man garantien.
- I garantiperioden skal apparatet kun repareres av noen fra kundeservice hos Graef, ellers gjelder ikke garantien for senere skader.
- Defekte deler skal utelukkende skiftes ut med originale reservedeler. Kun for disse delene kan det garanteres at sikkerhetskravene er oppfylt.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (innbefattet barn) som har begrensede

fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og/eller kunnskaper, med mindre de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, eller mottar anvisninger fra vedkommende om hvordan apparatet skal benyttes.

- Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Ledningen skal alltid trekkes ut fra stikkontakten ved å dra i støpslet, ikke i ledningen direkte.
- Apparatet skal ikke brukes dersom en har våte hender.
- Dette apparatet må benyttes med slede og resteholder, med mindre størrelsen og formen på det som skal skjæres opp ikke tillater bruk av resteholderen.
- Mens apparatet hviler dreies justeringsknappen med klokka over nullpunktet til anslagspunktet, slik at anslagsplaten dekker skjærekniven.
- Ta bort kniven innen hver rengjøring.
- Apparatet skal ikke benyttes dersom ledningen eller støpslet er skadet.
- Innen apparatet benyttes igjen skal du la produsenten eller vedkommendes kundeservice eller en annen kompetent person skifte ut ledningen, for slik å unngå farefulle situasjoner.
- Du skal aldri åpne apparatets kabinett. Der-

NO

som tilkoblinger som fører spenning blir berørt og den mekaniske oppbygningen forandret, så består det en fare for strømstøt.

- Apparatet skal ikke benyttes dersom det ble rengjort veldig vått.
- Deler som står under spenning skal aldri berøres. Disse kan forårsake et elektrisk støt eller endog til tap av liv.
- Forpakning skal ikke benyttes til leking. Det foreligger kvelningsfare.
- Du skal ikke berøre knivbladet med fingrene. Dette er svært skarpt og kan forårsake alvorlige skader.
- Forsikre deg om at apparatet er avslått og ikke tilkoblet strømmettet.
- Sjekk at anslaget er lukket (knivbladet tildekt).
- Du skal ikke benytte aggressive eller skurende rengjøringsmidler, og heller ingen løsemidler.
- Ikke skrap bort vrient smuss med harde gjenstander.
- Apparatet skal ikke skylles eller dyppes i vann.