


S

Bruksanvisning Skärsmaskin

GRAEF

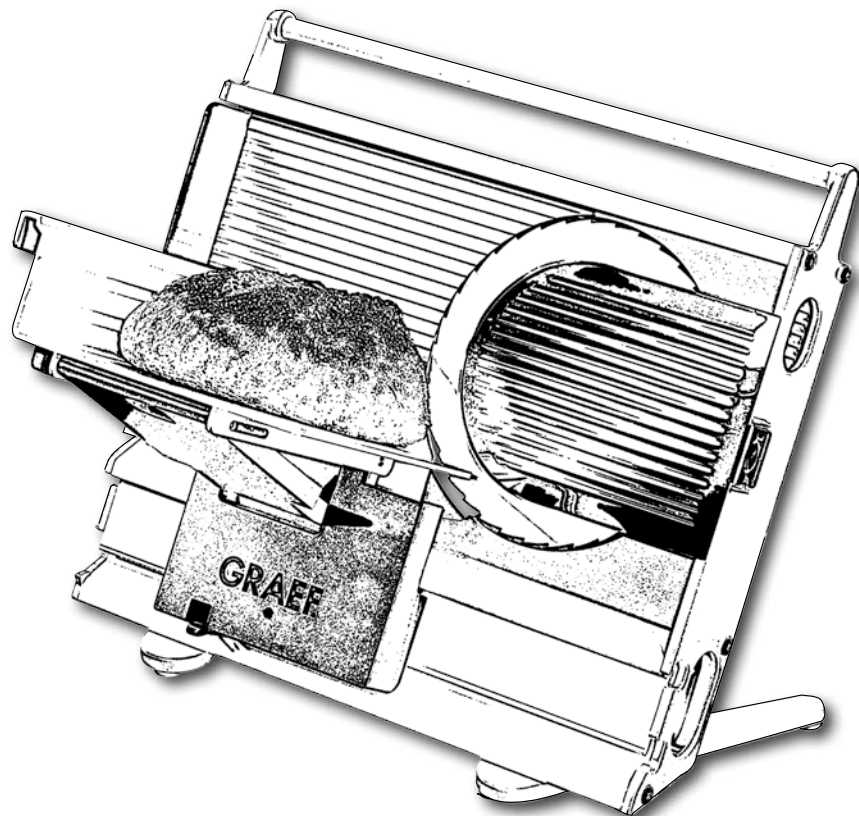

UNA

Uppackning

Packa upp produkten på följande sätt:

- Ta upp produkten ur kartongen.
- Ta bort alla förpackningsdelar.
- Ta bort eventuella klisterlappar från produkten (ta ej bort typskylten).

Krav på uppställningsplatsen

För säker och felfri drift av produkten måste uppställningsplatsen uppfylla följande krav:

- Produkten måste ställas upp på ett fast, plant, vågrät och halksäkert underlag med tillräcklig bärkraft.
- Välj uppställningsplatsen så att barn ej kan nå den vassa kniven på produkten.

Riskkällor

Den roterande kniven kan skära av kroppsdelar. I farozonen är dina fingrar, i synnerhet tummen. Stoppa därför inte in fingrarna i utrymmet mellan anslagsplattan och hållaren så länge anslagsplattan inte är helt stängd, dvs ställd under "0".

Före första användningen

Rengör produkten enligt beskrivningen under "Rengöring".

Skärning med momentknappen

- Fäll ut maskinens fötter tills det tar emot.
- Ställ tumskyddet i den vågräta positionen genom att använda tryckknappen.

- Tryck ihop spärren på slädens undersida och fäll ut på släden.
- Lägg skärgodset på släden.
- Ställ in önskad skärtjocklek genom att vrida på hjulet.
- Tryck skärgodset lätt mot anslagsplattan och för släden i en jämn rörelse mot kniven.
- Tryck på momentknappen.
- Släpp momentknappen igen när du är klar med skärningen.
- Fäll ner släden igen.
- Tryck på knappen vid sidan om tumskyddet och fäll ner det.
- Tryck på skjutknappen på slädens undersida och fäll upp den.

Skärning med permanentknappen

Använd permanentknappen när du ska skära stora mängdet.

- Gör på samma sätt som när du skär med "momentknappen", men tryck på "permanentknappen" istället för "momentknappen".
- Låt motorn svalna efter ca 5 minuters permanent drift.
- Stäng av maskinen när du har skurit färdigt.

Viktigt

Mjukt skärgods (tex ost eller skinka) är lättast att skära kallt.

Mjukt skärgods är lättare att skära om du för fram det saktare.

Vid skärning av gurka eller morötter är det en fördel om de först skärs till samma längd och sedan skärs med hjälp av resthållaren.

Rengöring

Rengör ytorna på produktens utsida med en mjuk, lätt fuktad duk. Vid kraftig smuts kan ett mildt rengöringsmedel användas.

Löstagning av kniven

Ta loss kniven varje gång innan du rengör maskinen. Behandla kniven ytterst försiktigt.

- Dra släden helt mot dig.
- Ta bort knivskyddsplattan.
- Lossa kniven genom att vrida knivskruven medsols.
- Rengör knivens insida med en fuktig duk.
- Smörj in glidringen och kugghjulen på knivens insida med vaselin efter rengöringen.
- Sätt tillbaks kniven igen i omvänd ordning.

Släde

För att du ska kunna rengöra släden bättre kan denna tas loss från maskinen.

- Tryck på låsknappen på slädens framsida (nedtill).
- Håll den intryckt och dra av släden bakåt (mot dig).
- Rengör släden med en fuktig duk eller under rinnande vatten.
- Rengör hjulen med en fuktig duk.
- Håll låsknappen intryckt och för släden framåt.

på slädspåret.

- Smörj slädspåret en gång i månaden med några droppar hartsfri olja eller vaselin. Ta bort överflödiga olja/vaselin med en mjuk bomullsduk.
- Sätt tillbaks släden efter rengöringen.

Säkerhetsanvisningar

- Beakta de följande säkerhetsanvisningarna för en säker användning av produkten:
- Kontrollera före användning att det inte finns synliga skador på produktens hölje, sladd eller kontakt. Använd ej produkten om den är skadad.
- Om maskinens sladd är skadad får denna endast bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Reparationer får endast utföras av fackpersonal eller av Graef kundtjänst. Felaktigt utförda reparationer kan leda till fara för användaren. Dessutom upphör garantin att gälla.
- Reparation av produkten under garantitiden får endast utföras av Graef kundtjänst, annars gäller ej garantin för ev. följskador.
- Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar. Endast dessa delar garanterar att säkerhetskraven uppfylls.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller

som saknar erfarenhet och/eller kunskaper om inte vederbörande står under uppsikt av en person som ansvarar för säkerheten eller erhållit anvisningar från denna person om hur apparaten ska användas.

- Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Håll alltid i kontakten när du drar ut den, dra inte i sladden.
- Använd inte produkten med våta händer.
- Apparaten måste användas med släde och resthållare utom när resthållaren inte kan användas på grund av formen och storleken på det som ska skäras.
- Vrid inställningsknappen när maskinen står stilla medsols förbi nollläget tills det tar emot så att anslagsplattan täcker kniven.
- Ta alltid loss kniven före varje rengöring.
- Förpackningsmaterialen får ej användas som leksaker. Kvävningsrisk.
- Jämför informationen på produktens typskylt (spänning och frekvens) med ditt elnätets egenskaper innan produkten ansluts. Dessa uppgifter måste stämma överens för att produkten ej ska kunna skadas. Fråga en elektriker om du är osäker.
- Försäkra dig om att elkabeln är oskadad och att den inte läggs över varma ytor eller vassa kanter.
- Elkabeln får inte vara hårt spänd.

■ Produktens elektriska säkerhet kan endast garanteras om den ansluts till ett system med skyddsjord som installerats enligt gällande föreskrifter. Det är förbjudet att ansluta produkten till ett ojordat uttag.

- Låt en elektriker kontrollera elinstallationen om du är osäker. Tillverkaren övertar inget ansvar för skador som uppstått genom att skyddsjord saknas eller avbrutits.
- Rör inte med fingrarna vid knivens klinga. Den är mycket vass och kan orsaka svåra skador.
- Kontrollera att produkten är avstängd och att den inte är ansluten till elnätet.
- Kontrollera att anslaget är stäng (kniven för-täckt).