

## 1. lépés

Bizonyosodjon meg róla, hogy a kávédaráló ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózati kábele a dugaljból. Vegye le a kávébab tartályt úgy, hogy azt lenyomja, majd az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa (lásd 1. ábra).




1. ábra

## 2. lépés

A felső darálórész eltávolításához fordítsa el addig a reteszelt gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg már nem forog.

Megjegyzés: A felső darálórész csak akkor távolítható el, ha a reteszelt gyűrűn lévő nyíl grafika egy vonalban van a motorblokkon lévő nyállal.

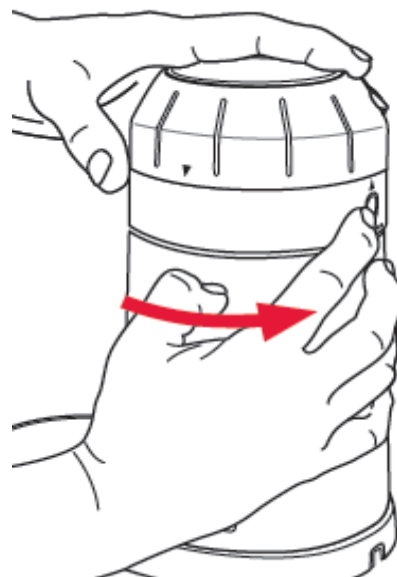

2. ábra

## 3. lépés

Nyomja meg és tartsa nyomva a motorblokk hátsó részén lévő „UNLOCK” gombot. A másik kezével forgassa a reteszelt gyűrűt addig, az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a reteszelt gyűrűn lévő nyíl a motorblokkon lévő nyílvel nem illeszkedik.




3. ábra

## 4. lépés

Vegye ki a felső darálórészt a fogantyúval.  
Lásd 4. ábra.

4. ábra

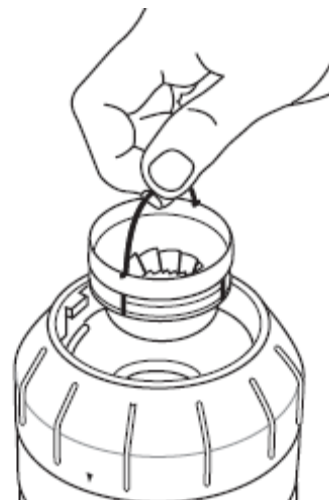

## 5. lépés

Ezután vegye le a reteszelőgyűrűt a motorblokkról.


5. ábra



## 6. lépés


Egy 10 mm-es villáskulccsal vagy csőkulccsal csavarja le a zárt anyát az óramutató járásával megegyező irányban

**Tipp:** Ahhoz, hogy az alsó darálórészt a helyén tartsa, helyezzen be egy csavarhúzó az egységbe és nyomja a felső darálórésznek, amíg lecsavarja a zárt anyát.

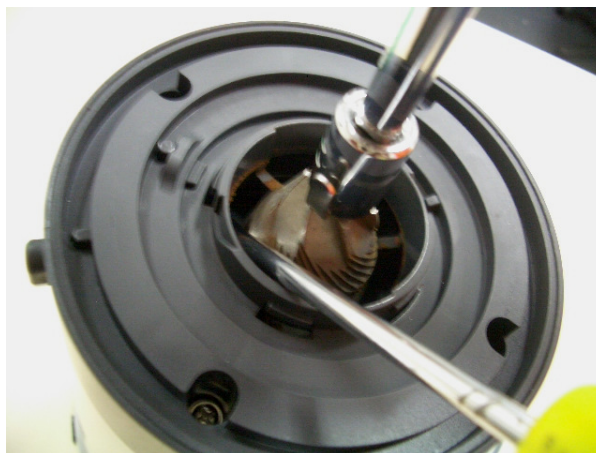

## 7. lépés

Távolítsa el a csillag csavaralátétet, a darálórész pengét, és az alsó darálórészt.

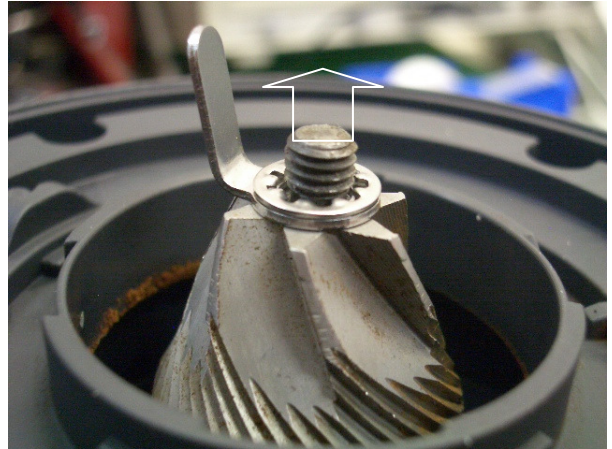

## 8. lépés

Tegyen hozzá alátétgyűrűt, ha finomabb darálást szeretne, és vegyel el beőle, ha durvábbat.

**Megjegyzés:** Egy alátéttel körülbelül 7 fokot lehet állítani a reteszelőgyűrűn.

**Az összeszereléshez ismételje meg a fenti lépéseket fordított sorrendben.**

Figyelem! Az összeszerelés alatt és az alsó darálórész rögzítése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az alsó darálórész elhelyezésére szolgáló lyuk egy vonalban van a darálórész elhelyezésére szolgáló pecekkel.

