


GRAEF

MILCHAUFSCÄUMER

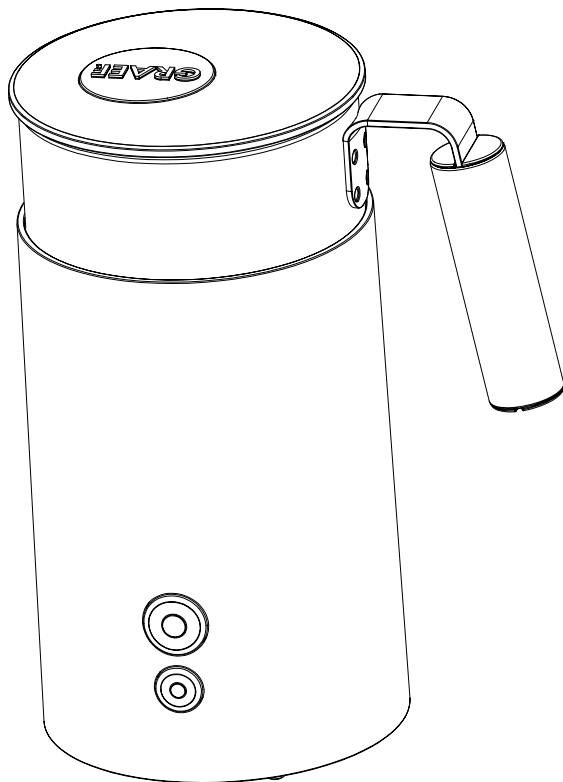

HU






Használati utasítás



MS 701 / MS 702

Tartalomjegyzék

Bevezetés	4
Biztonsági előírások	4
Kicsomagolás	6
Beüzemelés helyével kapcsolatos követelmények	6
Az első használat előtt	7
Tejhab készítése	7
Forró csokoládé / instant italok, stb	8
Tisztítás	8
Technikai adatok	9
Vásárlás utáni szerviz	9
 Hulladékkezelés	9
 2 év garancia	9

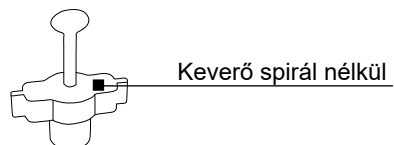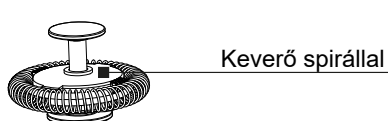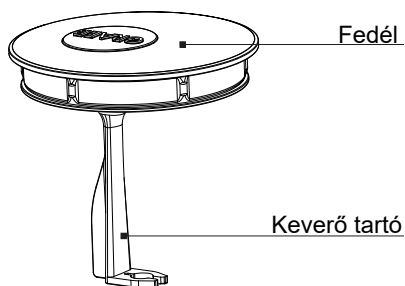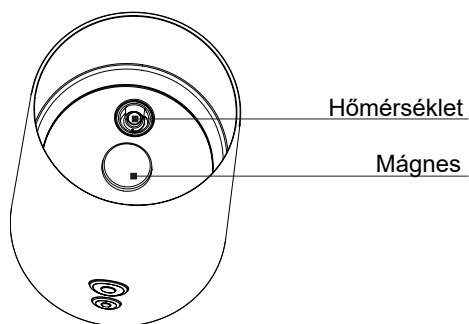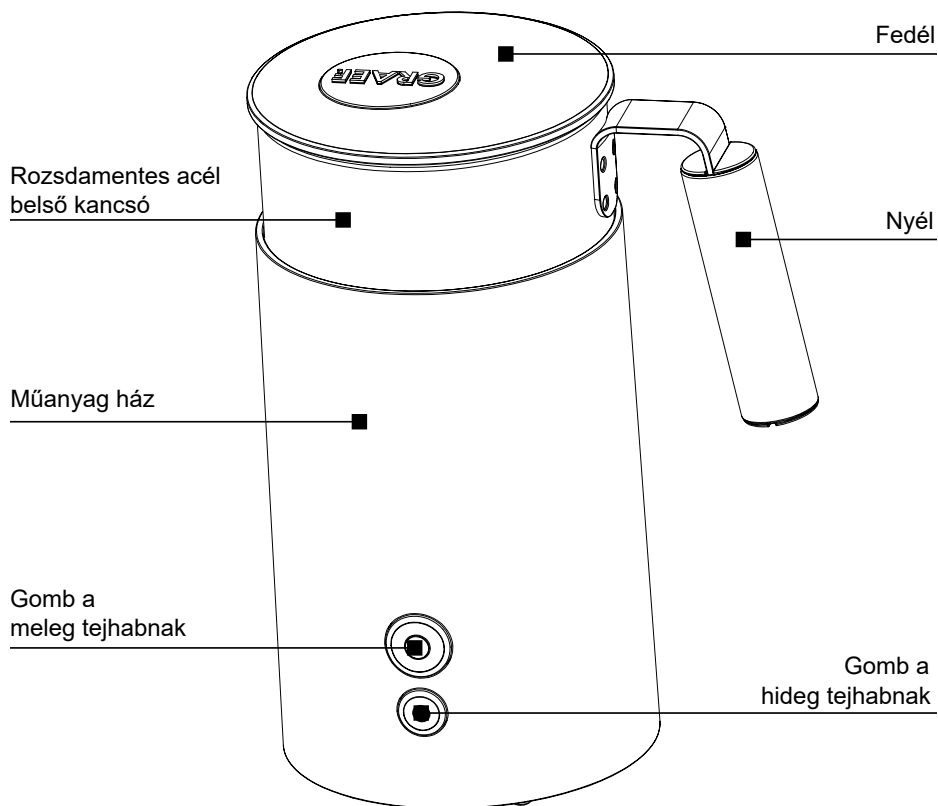

Bevezető

Kedves Vásárló!

Jó döntés hozott, amikor megvásárolta ezt a tejhabosítót. Egy elismerten jó minőségű terméket vett.

Köszönjük, hogy megvette ezt az eszközt és reméljük, hogy sok örömet okoz Önnek az új GRAEF tejhabosító.

Biztonsági előírások

Ez az eszköz megfelel a rá vonatkozó biztonsági előírásoknak, azonban a nem megfelelő használat személyes sérüléshez vezethet és anyagi kár keletkezhet. Az eszköz biztonságos kezeléséhez kérjük, tanulmányozza a következő biztonsági előírásokat:

- Mielőtt ezt az eszközt első alkalommal használná, vizsgálja meg az esetlegesen látható külső károsodásokat a külső borításon, a kábelén és a villásdugón. Ha valamelyik sérült, akkor ne hozza működésbe.
- Az eszköz javításait, pl. egy sérült kábel kicserélését kizárólag szakképzett ember vagy a GRAEF szervíz végezheti el. A nem megfelelő javítások jelentős veszélyt jelenthetnek a használó számára. Ezen kívül a garancia is érvénytelenné válik.
- A hibás részeket kizárólag eredeti cserealkatrészekkel szabad helyettesíteni, valamint csak ezekkel az alkatrészekkel lehet a biztonsági előírásokat követni.
- Ezt az eszközt abban az esetben használhatja gyerek 8 éves kortól; valamint azok a személyek, akik korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy hiányzik a tapasztalatuk vagy a tudásuk a használattal kapcsolatban, ha felügyelik őket vagy hogyha már megtanulták a készülék használatát és megértették azokat a veszélyeket, amelyek a használatából eredhetnek. A tisztítást és a karban tartást nem végezhetik el gyerekek, kivéve, ha már elmúltak 8 évesek és egy felnőtt felügyeli őket.
- Ezt a készüléket és a kábelt távol kell tartani 8 évesnél fiatalabb gyerekekről és biztosítani kell, hogy ne játsszanak ezzel a készülékkel.
- Ezt az egységet nem lehet használni külsős időzítővel vagy külső távirányítóval

- Ez a termék háztartási, ill. ehhez hasonló felhasználásra készült, pl. munkahelyi konyhákba, boltokba és irodákba, mezőgazdasági farmokra, hotelekbe, moteltekbe és egyéb reggelit is szolgáltat vendégházakba és intézményekbe.
- Mindig húzza ki tápkábelt a konnektorból, de ne a kábelt, hanem a dugvillát megfogva.
- A termék elektromos biztonsága csak akkor garantált, ha egy olyan konnektorból van bedugva, ami védőföldeléssel van ellátva. Ha nincs ilyen, akkor tilos használni. Ha kétségei vannak, akkor ellenőriztesse egy szakképzet villanyszerelővel. A gyártó nem fog felelősséget vállalni egy olyan hibáért, amit a védőföldelés hiánya vagy sérülése okozott.
- Mielőtt csatlakoztatná a terméket, az adattáblán szereplő feszültség és hálózati frekvencia adatokat hasonlítsa össze az Ön elektromos hálózata adataival. Ezeknek az adatoknak meg kell egyezniük, hogy a termékben ne keletkezzen kár.
- Ne használja a terméket, ha a kábel vagy a dugalj sérült.
- Mielőtt újra használja a készüléket, egy GRAEF szerviznek vagy egy GRAEF által adott jogosultsággal rendelkező szakembernek új kábelt kell beszereznie.
- Semmilyen körülmények között ne nyissa ki a házat. Ha az eszköz működik, vagy az elektromos, ill. mechanikai szerkezetben módosítás történt, akkor áramütés veszélye áll fenn.
- Sose érintse meg a mozgó részeket. Ez ismét áramütéshez vagy legrosszabb esetben halálhoz vezethet.
- Sose vigye a gépet a kábelt megfogva.
- Sose szállítsa a működésben lévő készüléket.
- Sose érintse meg a dugaljt nedves kezekkel.
- A csomagolóanyagot nem szabad játékokra használni. Ellenkező esetben fulladás veszélye áll fenn.
- Annak érdekében, hogy elkerülje a személyi sérüléseket és az anyagi károkat, tanulmányozza az eszköz elhelyezkedésével és az elektromos csatlakozással kapcsolatos előírásokat.
- Különösen legyen óvatos, amikor kinyitja a tetőt, mert a belső tárolóban lévő folyadék kifröccsenhet.

- Ne mozdítsa el a készüléket, amikor be van kapcsolva. Elmozdítás során forró folyadék folyhat ki a készülékből.
- Ne használja a rozsdamentes acél kancsót közvetlenül forró lapon vagy főzőlapon. A kancsót kizárólag annak saját házában lehet használni.
- Sose érintse meg a készülék forgó részeit.
- Sose hagyja ott az eszközt működés közben.
- Az eszközt csak a MAX jelig töltsse fel. Ha többet tölt bele, akkor a forró folyadék kifolyhat.
- Tisztítás előtt hagyja, hogy kihűljön az eszköz.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki az eszközt és húzza ki az dugalj a konnektorból.
- Sose tegye az alap egységet, az elektromos kábelt vagy a dugalj vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne tisztítsa mosogatógépben a teljes egységet.

Kicsomagolás

A készülék kicsomagolása során az alábbiak szerint járjon el:

- Vegye ki a gépet a papírdobozból.
- Vegyen le róla minden csomagolást és egyéb a terméken lévő lehetséges matricát (de az adattáblát ne távolítsa el).

Beüzemelés helyével kapcsolatos követelmények


A készülék biztonságos és hibamentes működéséhez a következő dolgokat kell figyelembe venni a beüzemeléskor:

- Egy szilárd, egyenes, vízszintes, csúszásmentes, hőnek ellenálló felületet használjon, amelyen megfelelő hely van.
- Olyan módon válassza ki ezt a helyet, hogy a gyerekek ne tudják elérni a készülék forró részeit.
- A készülék nem alkalmas arra, hogy falba vagy beépített szekrénybe helyezték el.
- A készüléket ne helyezze forró, vizes vagy nedves környezetbe.
- A konnektor könnyen megközelíthető legyen, hogy veszélyhelyzet esetén könnyen ki lehessen húzni a dugalj.


Az első használat előtt

Mielőtt először használná az eszközt, tisztítsa meg a **Tisztítás** nevű fejezetben leírtak szerint.


Tejhab készítése

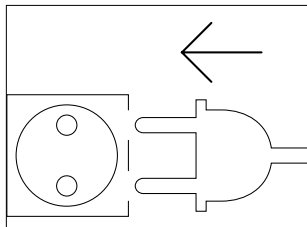


- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.

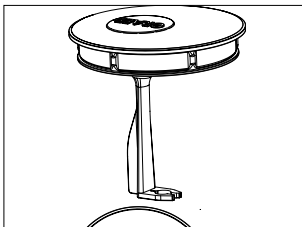


- Vegye le a tetejét.

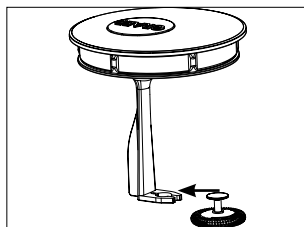

- Helyezze be a spirálos keverőt (a mágneses résszel lefelé).

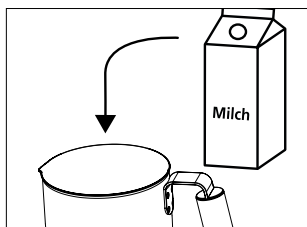



- Helyezze a rozsdamentes acél kancsót bele a házba, majd a kancsóba öntse bele a tejet.

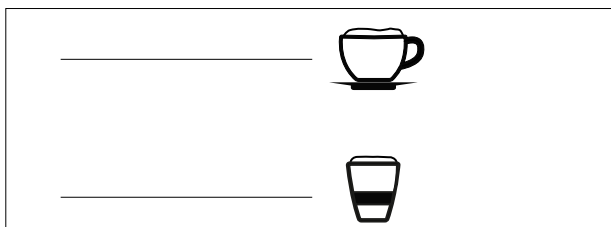

Figyelem: A tejet csak a rozsdamentes acél kancsóba töltsé, a ház részbe ne.

A MAX jel csak spirál nélküli keverőre vonatkozik.

- Ha a spirálos keverővel a folyadék túl magasan van (a MAX jel fölött), akkor kifolyik.

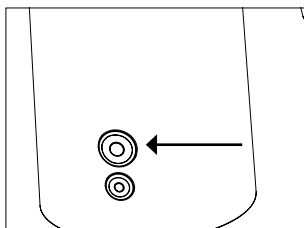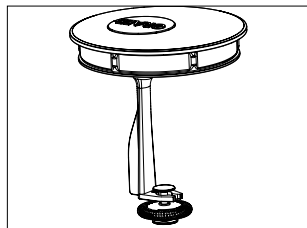

- Tegye vissza a rozsdamentes acéltartályra a tetőt
- Nyomja meg a felső gombot a tejhabosításhoz. A gomb pirosan világít.
- A LED egészen addig világít, amíg készülék működik.
- Nyissa ki a tetőt, amint kész a tejhab, és emelje fel a fedelet.
- Vegye ki az rozsdamentes acél kancsót és öntse vagy merje ki a tejhabot egy csészébe vagy pohárba.
- Öblítse ki a rozsdamentes acél kancsót egyszer tiszta vízzel a használata után és utána folytathatja a használatot.
- A melegítő rész felülete a használat után még meleg maradhat egy ideig.

Forró csokoládé / instant italok, stb

A tejhabosító használatával készíthet meleg tejet, forró csokit (hideget vagy meleget), valamint instant italokat.

- Helyezze be a spirál nélküli keverőt.
- Tegye bele az összes hozzávalót az rozsdamentes acél kancsóba. A "Max" jelig töltse be a folyadékot.
- Hogyha meleg italt akar készíteni, nyomja meg a felső gombot, ha hideget, akkor az alsót.
- Öblítse ki a rozsdamentes acél kancsót egyszer tiszta vízzel a használata után és utána folytathatja a használatot.

Tisztítás

- A készülék külső felületének tisztításához használjon puha nedves ruhát. Ha nagyon szennyezett, akkor használjon kímélő mosószert.
- Öblítse ki a rozsdamentes acél kancsót forró vízzel. Ha a belsejében makacs szennyeződés van, akkor mossa el szappanos oldattal és utána alaposan öblítse ki.

Az alján lévő italmaradványokat szivacs, kefe, stb. segítségével lehet megtisztítani. **Sose tegye az egész eszközt a mosogatóba.**

Technikai adatok

Art.-Nr.: MS 701 220 V - 240 V ~ 500 - 600 W 50 - 60Hz Geba Giraef GmbH & Co. KG Donnerfeld 6 D-59757 Arnsberg	GRAEF 
---	---

Art.-Nr.: MS 702 220 V - 240 V ~ 500 - 600 W 50 - 60Hz Geba Giraef GmbH & Co. KG Donnerfeld 6 D-59757 Arnsberg	GRAEF 
---	---

Vásárlás utáni szerviz

Ha az Ön készüléke hibás, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval a +36204175484-es telefonszámon, vagy a GRAEF ügyfélszolgálatnál a +49 2932-9703688-os telefonszámon, vagy írjon egy e-mail-t ide: info@graef.hu.



Hulladékkezelés

Ha véglegesen elromlik a készüléke, akkor nem szabad azt a normál háztartási szemétbe helyezni - a terméken lévő jelnek és a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően. Az anyagok újrahasznosítása a jelölésnek megfelelően történjen. Az újrahasznosítással, újrafeldolgozással vagy a régi készülékek egyéb újrahasznosításával Ön nagymértékben hozzájárul a természetünk védelméhez. Kérjük, forduljon az Ön hulladékgazdálkodási szervezetéhez, hogy megtudja, hol lehet leadni az eszközt.

2 év garancia

A vásárlás időpontjától kezdve 24 hónap gyártói garanciát vállalunk minden olyan hibára, ami a gyártásból vagy anyaghibából származik. Az Ön garanciaigénye megfelel a német „German Civil Code (BGB) 437 paragrafus” törvénynek, és az eddig leírtak nem befolyásolják azt. A garancia nem vonatkozik olyan károkra, amelyek nem megfelelő kezelésből vagy használatból származnak, valamint az olyan hibákra, amelyek csak kicsit befolyásolják a működést, vagy a készülék értékét. A szállításból eredő kárt is kizárjuk a garancia alól, feltéve, hogy nem mi vagyunk a felelősek érte. A garancia nem érvényes olyan hibáknál, amelyeknek javítását nem mi vagy egyik képviselőnk végezte. Ha a panasa jogos, akkor kijavítjuk a hibás terméket, vagy kicseréljük egy hibátlan termékkel, a saját döntésünknek megfelelően.