


GRAEF.

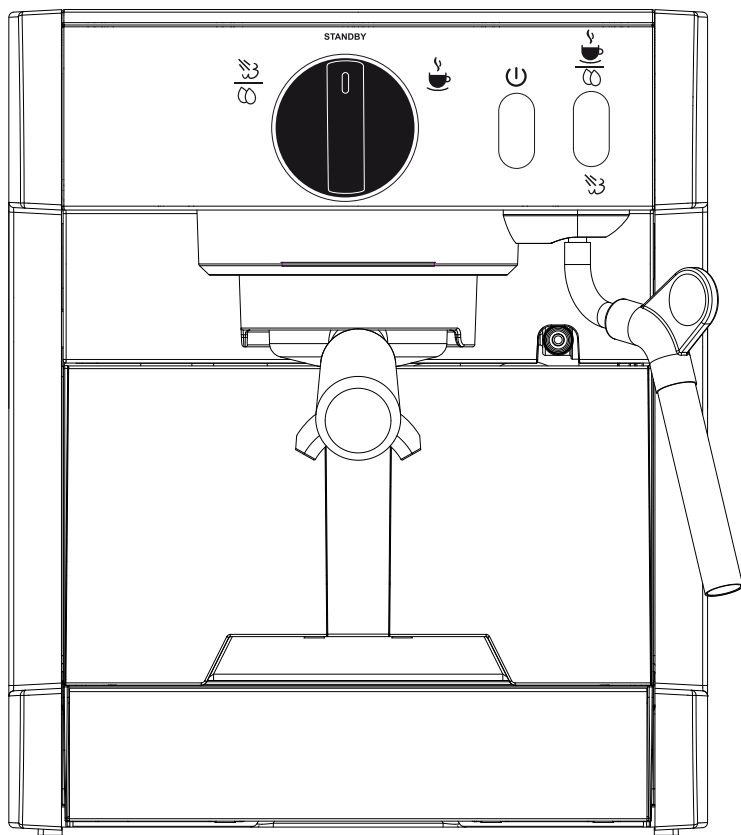

HU

Használati utasítás

ESPRESSOMASCHINE

ES 702

Tartalomjegyzés

Bevezetés.....	3
Az élvezet több, mint egy csésze kávé.....	3
Eszpresszó specialitások.....	4
Alapvető biztonsági utasítások.....	5
Kicsomagolás.....	6
A telepítési helyszín követelményei.....	6
Biztonsági utasítások.....	6
Termékleírás.....	7
Tartozékok.....	7
Szűrők.....	8
Dupla falú szűrőbetét.....	8
Kávépárna szűrőbetét.....	8
Az első használat előtt.....	8
Vízszintjelző.....	8
Üzembe helyezés.....	8
Légtelenítés.....	8
Előkészületek.....	9
Eszpresszó készítés.....	10
Kávékészítéskávépárnával.....	12
Automatikus kikapcsolás.....	13
Tejhabosítás pannarelloval.....	13
Forró víz készítése.....	14
Csészemelegítő.....	15
Vízkezelés.....	15
Tisztítás.....	19
A főzőegység tisztítása.....	19
Tisztító eszközök.....	21
Külső tisztítás.....	21
Műszaki adatok.....	22
Vásárlás utáni szervíz.....	22
Kiegészítők.....	22
Hulladékkezelés.....	24
2 év garancia.....	24

Előszó

Tisztelt vásárlónk!

Ön helyesen döntött azzal, hogy a Pivalla kávéfőzőt választotta. Ezzel jól bevált, minőségi termék birtokába jutott. Köszönjük, hogy termékünket választotta, és sok örömet kívánunk új kávéfőzője használata során.

AZ ÉLVEZET TÖBB, MINT EGY CSÉSZE KÁVÉ!

A GRAEF eszpresszó gépek által használt eszpresszó technológia fejlesztése 1901-re nyúlik vissza. A finomra őrölt kávészemeket nagy nyomás alatt (mintegy 9 bar) kb. 23 másodperc alatt készítjük el. Az eltávolítható kávékarba manuálisan töltjük bele a ledarált kávé, majd belenyomjuk a kávékar szűrőbetétjéhez (tamperoljuk). A jó eszpresszóhoz jó kezdőpont, ha követi a 4-M formulát:

1. **A keverék** - A kávébab kiválasztása
2. **A daráló** - Egy jó őrlő, amivel a bab mindig frissen őrölt, mint pl. a Graef CM 702, CM 800, CM 802, CM 900.
3. **Az eszköz** - Egy jó gép, ami optimális víznyomással működik.
4. **Emberi kéz által működtetett** - Köszönhetően a manuális működésnek, az eszpresszót a 3 másik tényezővel lehet elkészíteni és koordinálni.

ESZPRESSZÓ SPECIALITÁSOK

Az eszpresszó sok kávéfajta alapja. Szeretnénk Önnek bemutatni a legismertebbeket.



Ristretto

- Ugyanannyi kávé, mint az eszpresszónál, de fele annyi vízzel.



Lungo

- Ugyanannyi kávé, mint az eszpresszónál, de dupla annyi vízzel.



Corretto

- Eszpresszó egy csipetnyi alkohollal, pl. Grappa, Amaretto, Brandy, stb.



Doppio

- Dupla eszpresszó dupla annyi kávéval és vízzel.



Macchiato

- Eszpresszó tejhab koronával.



Cappuccino

- Eszpresszó habos tejjel.



Caffé Latte

- Dupla eszpresszó forró tejjel.



Caffé Americano

- Eszpresszó azonos mennyiségű vagy dupla annyi vízzel.



Latte Macchiato

- 2/3 forró tej, 1/3 tejhab és végül az eszpresszó.

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék biztonságos kezelése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék burkolatán, csatlakozókábelén és - dugóján nem észlelhető-e külső sérülés. Sérült készüléket ne üzemeltessen.
- Javítást kizárólag szakember, illetve a GRAEF ügyfélszolgálat végezhet. A nem megfelelő javítás a felhasználóra nézve nagy veszéllyel járhat. Továbbá ekkor a garancia is érvényét veszti.
- A készüléket a garanciális időszak alatt kizárólag a GRAEF ügyfélszolgálat javíthatja, ellenkező esetben a garancia a további sérülésekre nem terjed ki.
- A hibás alkatrészeket kizárólag eredeti alkatrészekkel lehet kicserélni. A biztonsági előírásoknak való megfelelést csak akkor tudjuk garantálni, ha ilyen alkatrészek kerülnek felhasználásra.
- A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési és mentális képességű személyek (és gyermekek sem), illetve olyanok, akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk/tudásuk, kivéve, ha olyan személy felügyeli őket, aki a biztonságukért felelős, illetve ha ilyen személytől utasításokat kaptak a készülék használatára nézve.
- A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- A tápkábelt az aljzatból mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki, ne a csatlakozókábelnél fogva.
- Ne emelje meg a készüléket a csatlakozókábelnél fogva.
- Soha ne hordozza a készüléket működés közben.
- A készülék nem használható külső időkapcsolóval, illetve különálló távvezérlő rendszerrel.
- Ne érintse meg a dugót nedves kézzel.
- A készüléket tilos vízbe meríteni.

KICSOMAGOLÁS

A készülék kicsomagolása az alábbiak szerint történik:

- ◆ Vegye ki a készüléket a kartondobozból
- ◆ Vegyen ki minden csomagolóanyagot
- ◆ Vegyen le minden címkét a készülékről (de az adattáblát ne).

A telepítési helyszín követelményei

A készülék biztonságos és gondtalan működése érdekében a telepítési helyszínnek meg kell felelnie az alábbi előfeltételeknek:

- A készüléket szilárd, lapos egyenes, csúszásmentes és hőálló alapra kell helyezni, melynek megfelelő a teherbírása.
- Olyan helyet válasszon, ahol gyermekek nem tudnak a készülék forró felületeihez érni.
- A készülék nem helyezhető el fali és beépített szekrényben.
- Ne helyezze el a készüléket forró, nedves, illetve páradús környezetben.
- A tápaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a tápkábelt könnyen ki lehessen húzni.

Biztonsági utasítások


VIGYÁZAT

A készülék első használata során személyi sérülés és vagyoni kár keletkezhet!

A veszélyek kiküszöbölése érdekében tartsa be a lenti biztonsági utasításokat:

- ▶ A csomagolóanyagot ne használja játékszerként. Fulladásveszély.
- ▶ A személyi sérülés és a vagyoni kár megelőzése érdekében kövesse az elhelyezésre és a készülék elektromos csatlakoztatására vonatkozó utasításokat.

TERMÉKLEÍRÁS

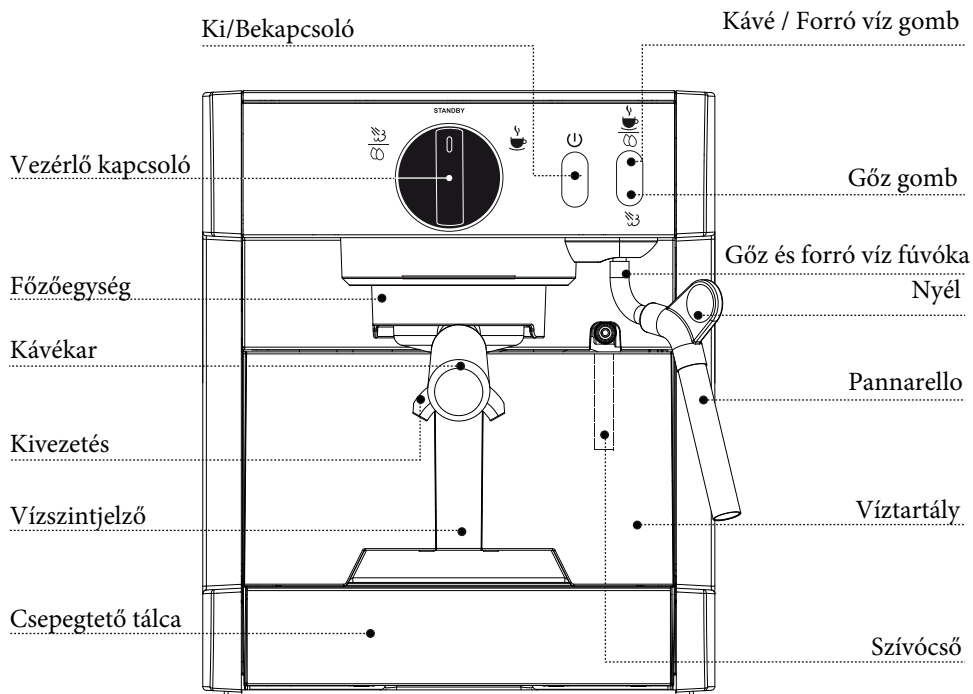


TARTOZÉKOK



Dupla falú szűrő 1 csészéhez




Dupla falú szűrő 2 csészéhez




Kávépárna szűrőbetét



Tejkancsó




Kávékar



Tamper



Tisztító eszköz

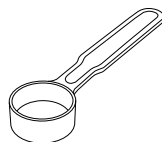


Kanál

SZŰRŐK

Dupla falú szűrőbetét

1 csésze

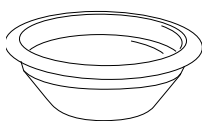


2 csésze



Ezek a szűrőbetétek megkönnyítik az eszpresszó előkészítését, biztosítva a tökéletes krémességet. Javasoljuk, hogy alapvetően frissen őrölt kávé használjon. A kétcsészes dupla felű szűrőbetétet Cappuccino vagy forró csoki kávépárnához is használható vagy 2 csésze kávéhoz való 2 kereskedelmi kávépárnához.

Kávépárna szűrőbetét



A kávépárna szűrőbetéttel kereskedelmi kávépárnákat is használhat egy csésze kávéhoz.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt, illetve hosszan tartó üzemszünetet követően főzzön át néhány csésze vizet (kávébab nélkül), hogy alaposan átöblítse a rendszert. Ehhez kövesse a „Presszókávé készítése” című részben leírt utasításokat.

VÍZSZINTJELZŐ


Hangjelzés figyelmeztet, ha nincs több víz a tartályban. A jelenlegi folyamatot még be tudja fejezni, de azt követően meg tudja tölteni a víztartályt.

ÜZEMBE HELYEZÉS


Megjegyzés: Az első bekapcsolás előtt, valamint akkor is légtelenítse a készüléket, ha már régóta nem használta azt. A légtelenítés során ne helyezze be a kávékart.

Légtelenítés


- Helyezze a csatlakozót az aljzatba.

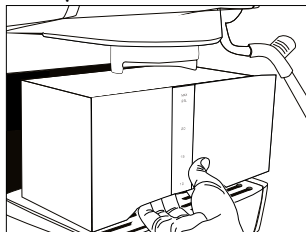


- Vegye ki a víztartályt

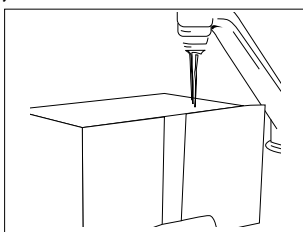


- Töltse meg a víztartályt friss vízzel és helyezze vissza

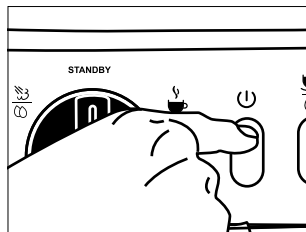


- Nyomja meg az ON/OFF gombot (☺), a gomb felvillan.

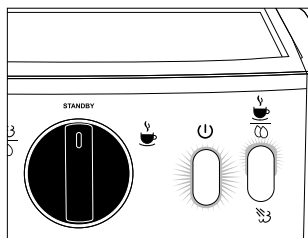


- Ha a  gomb világít, és a  piros, de már nem villog, a gép felmelegedett és készen áll

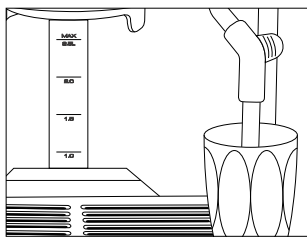

- Tegyen egy csészét a gőzfúvóka alá

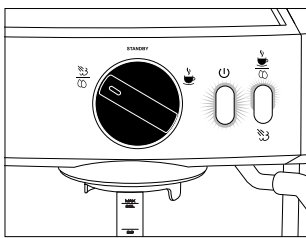


- Fordítsa el a vezérlő kapcsolót ide:  , és a folyamat elindul.

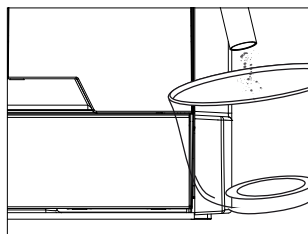


- Hagyja kiáramolni a levegőt addig, amíg vízúgar jön ki belőle.

ELŐKÉSZÜLETEK


Megjegyzés: Miután újra bekapcsolta az egységet, indítsa el a gépet üresen, ahogy lejjebb részletezve van, annak érdekében, hogy a rendszert hőmérsékletbe hozza.

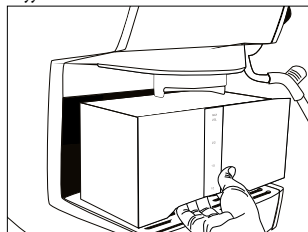


- Vegye ki a víztartályt.

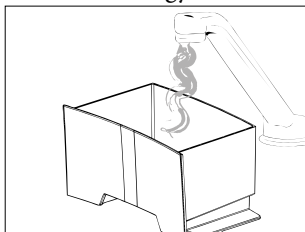


- Töltse meg a víztartályt vízzel és tegye vissza.

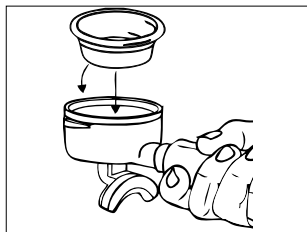


- Helyezze be a szükséges szűrőt.

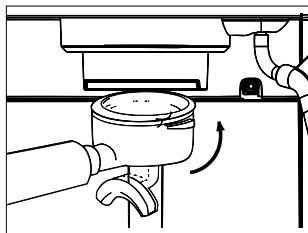


- Tegye be a kávékart őrölt kávé nélkül (balról jobbra)

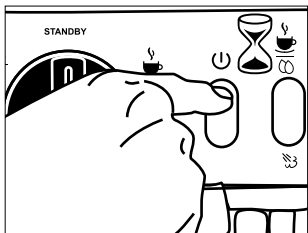


- Kapcsolja be a gépet 
A lámpák a gép felmelegedésével felvillannak.

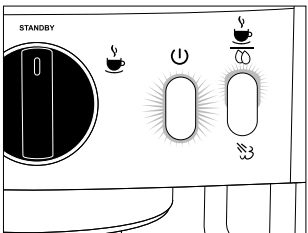


- Ezt követően, ha a gomb világít, a gép készen áll a használatra.

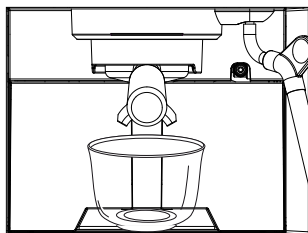


- Tegyen egy csészét a kivezetés alá.

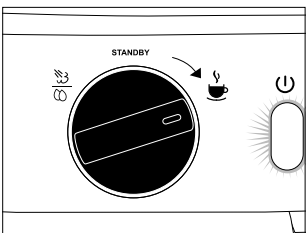

- Fordítsa el a vezérlő gombot  és indítsa el a gépet kávé nélkül.

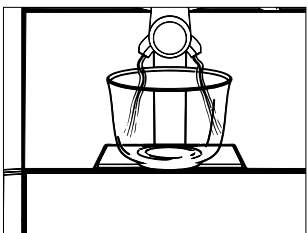


- Engedje, hogy a csésze félig megteljen, hogy a gép felmelegedjen.

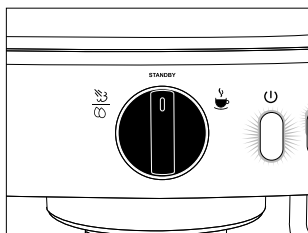


- Ezután fordítsa a vezérlő gombot a "STANDBY" pozícióba.

EZPRESSZÓ KÉSZÍTÉS

Megjegyzés: Olvassa el az előkészületek részt a kávékar, a rendszer és a csésze felmelegítéséhez. Ezután kezdje meg az eszpresszó elkészítését.

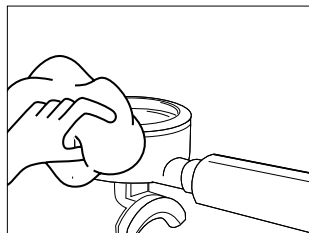


- Törölje szárazra a kávékart

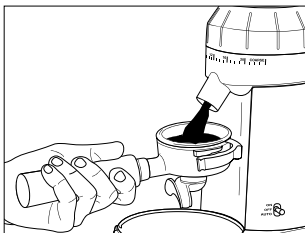


- Örölje le a kávébabot a kávékarba (amíg a szűrő megtelik).




- Határozottan nyomja meg a kávészemeket a tamperrel.

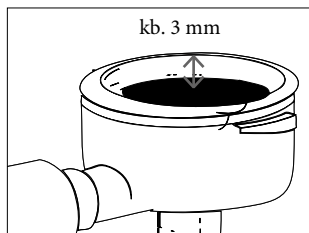


- A szűrő felső széle és a kávé közötti távolság kb. 3 mm.

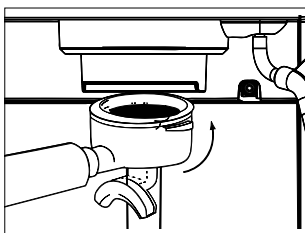


- Törölje le a felesleges kávészemeket a széléről és rögzítse a kávékart.

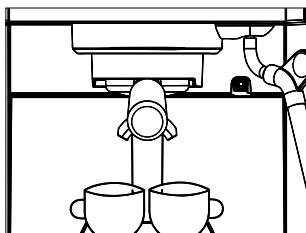


- Tegyen egy vagy két csészét a kivezetés alá.

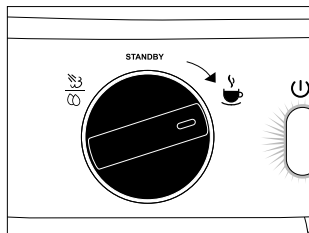


- Fordítsa el a vezérlő gombot ide: ☕

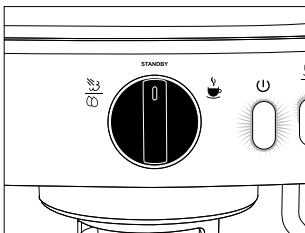


- Miután elérte a kívánt mennyiségű kávé, a vezérlőmgobot újra fordítsa a "STANDBY" pozícióba.

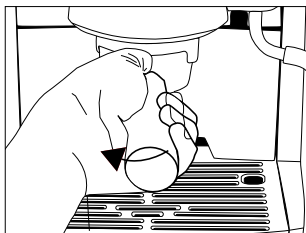

- Távolítsa el a kávékart

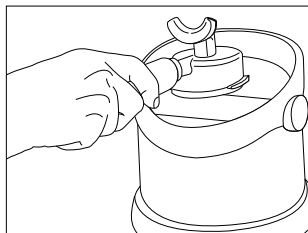

- Távolítsa el a kávézaccot

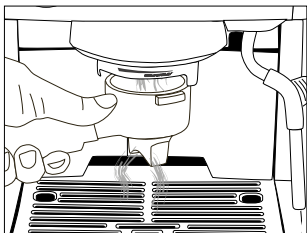


- A tisztításhoz tartsa a kávékart a főzőegység alatt és röviden engedje rajta át a vizet.


KÁVÉKÉSZÍTÉS KÁVÉPÁRNÁKKAL

Tegye a kávépárnát a kávékarba.


Megjegyzés: Olvassa el az előkészületek részt a kávékar, a rendszer és a csésze felmelegítéséhez. Ezután kezdje meg az eszpresszó elkészítését.

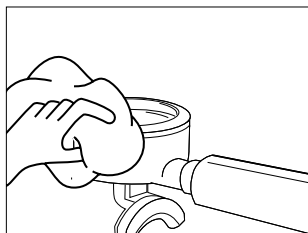


- Törölje szárazra a kávékart

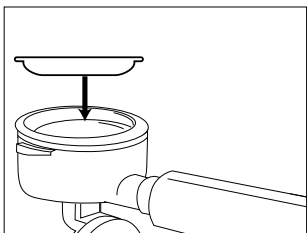


- Helyezze a kávépárnát a szűrő belsejébe.

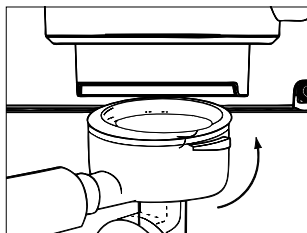


- Rögzítse a kávékart

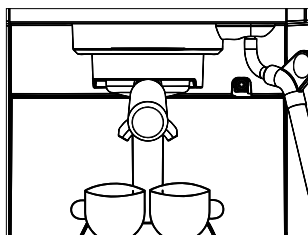


- Tegyen egy vagy két csészét a kivezetés alá.

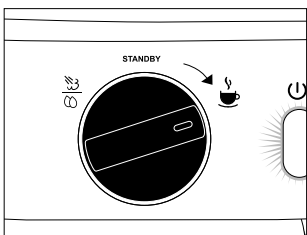


- Fordítsa el a vezérlő gombot ide: ☕

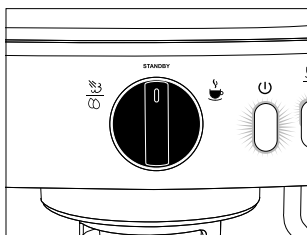


- Miután elérte a kívánt mennyiségű kávé, a vezérlőgobot újra fordítsa a "STANDBY" pozícióba.

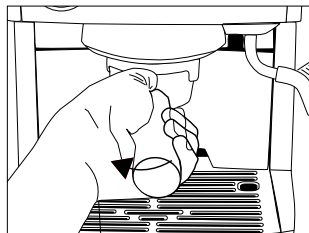

- Távolítsa el a kávékart

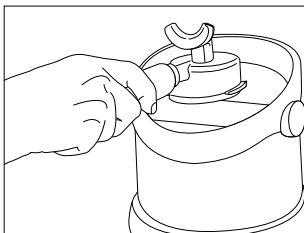

- Távolítsa el a használt kávépárnát

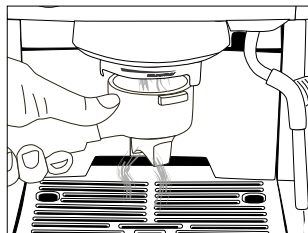

- A tisztításhoz tartsa a kávékart a főzőegység alatt és röviden engedje rajta át a vizet.


AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Ha a készüléket kb. 20 percig nem használják, automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg.


TEJHABOSÍTÁS PANNARELLÓVAL

Ha az eszköz kikapcsolt, kapcsolja be újra 


- Töltse a zárt edényt 1/3-ig hideg tejjel

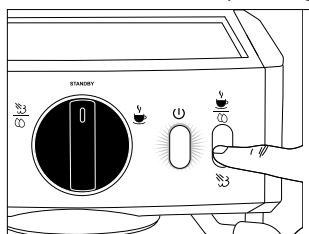


- Nyomja meg a  gombot. Ha felvillan, a rendszer melegszik.

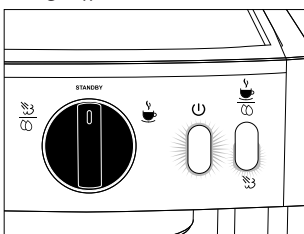


- Ha a  gomb világít, a rendszer készen áll a működésre.

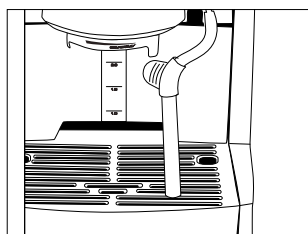


- Irányítsa a gőz fúvókát a csepegtetőtálca fedeléhez.

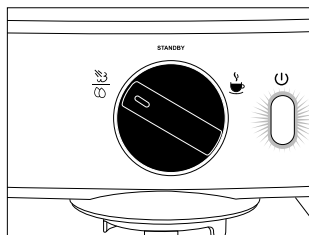


- Fordítsa a vezérlőgombot ide , és hagyja, hogy a kicsapódó víz kiáramoljon.

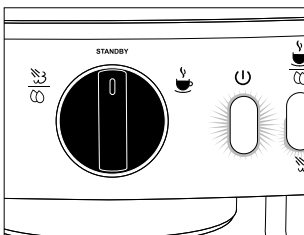


- Miután a kicsapódó víz eltávozott, fordítsa a vezérlőgombot a "STANDBY" pozícióba

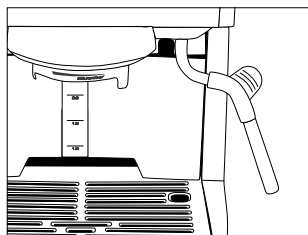


- Fordítsa a gőz fúvókát kifelé.

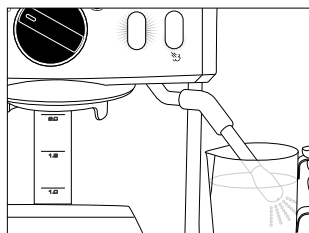


- Most merítse a fűvókát a tejbe és fordítsa a vezérlőgombot ide:

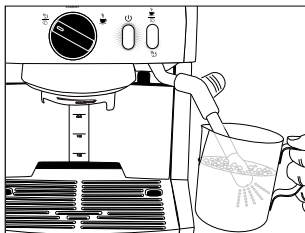


- Tartsa a tejkancsót enyhén szögben.

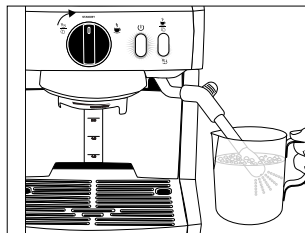


- Engedje le a tejkancsót, ha a tej szintje növekszik és fordítsa a vezérlőgombot "STANDBY" pozícióba.

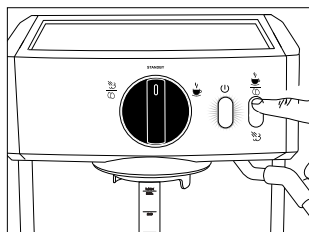

- Miután befejezte a folyamatot, nyomja meg a gombot ismét. Figyelem! A gőz elpárolog

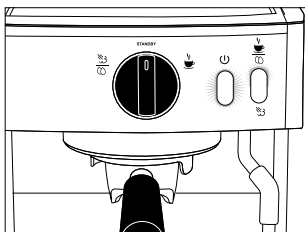

- Ha a gomb pirosan világít, a gép újra készen áll a kávékészítésre. Figyelem! A gőz újra elpárolog rövid ideig.

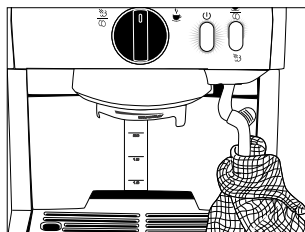


- Tartsa a fűvókát a csepegtetőtalca felé, majd fordítsa a vezérlőpultot a gomb felé. Engedje a vizet egy rövid ideig átmenni rajra, majd tisztítsa meg egy törlőkendővel.


Megjegyzés: Ügyeljen rá hogy az eljárás során a tejet ne hevítse 70°C-nál melegebbre, mert különben a hab összeesik, és az ital túl édes vagy akár égett tej ízű lesz.

FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE


Ha az eszköz kikapcsolt, kapcsolja be újra.

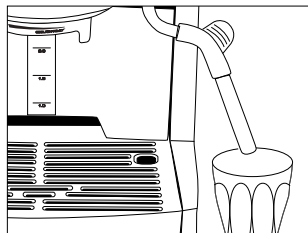


- Fordítsa a fűvókát kifelé és tegyen alá egy poharat.

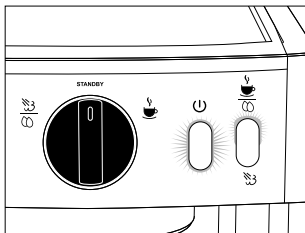

- Ellenőrizze, hogy a gomb világít-e 

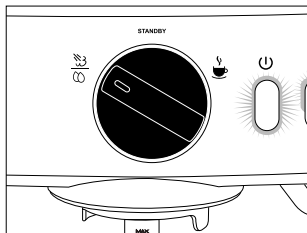

- Fordítsa a vezérlő gombot a , felé, hogy a folyamat elinduljon

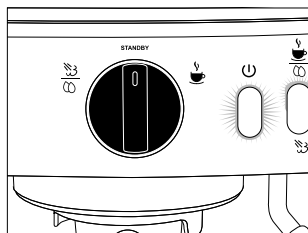


- Miután a folyamat lezajlott, fordítsa vissza a kezelőgombot a "STANDBY" pozícióba.

Megjegyzés: Amennyiben korábban már használta a gőz funkciót nem sokkal korábban, üres állapotban használja a gőzölőt.

Csészemelegítő

A készülék passzív csészemelegítő funkcióval rendelkezik.

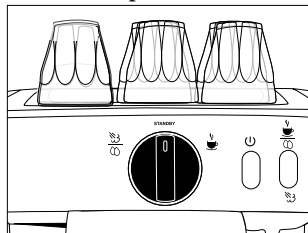


- Helyezze a csészéket a gép tetejére, hogy felmelegedjenek.

VÍZKŐOLDÁS


Ha rendszeresen vízkőteleníti a készüléket, növeli az élettartamát. Csak GRAEF vízkőmentesítő tablettákat használjon, mely kifejezetten az Ön készülékéhez passzolnak. Ezen a linket tudja elérni: <http://graef.hu/webaruhaz/tartozekok-es-kellekek/graef-vizkooldo-tabletta-kavefozohoz?id=71>

Nem vállalunk felelősséget a vízkőoldás hiánya miatt és a nem megfelelő vízkőoldó tabletta használata miatt adódó károkért. Ebben az esetben a garancia érvényét veszti.


- Távolítsa el a pannarellót és csavarja le a gőzfűvőkát.
- Távolítsa el a kávékart, a víztartályt és a csepegtető tálcat.
- Fordítsa a gépet fejjel lefelé.
- Egy 2,5-ös hex kulcsot használva csavarja ki a zuhany adagolót a főzőfejből.
- Távolítsa el a gumitömítést.
- Mossa ki a zuhany adagolót szappanos vízzel és öblítse ki és szárítsa meg.
- A csavart és a gumitömítést egy biztonságos helyre tegye félre.
- Egy kis ecsettel súrolja ki a főzőfej környékét, eltávolítva az összes kávégranulátumot.
- Fordítsa vissza a készüléket.
- Cserélje ki a csepegtetőtálcat.

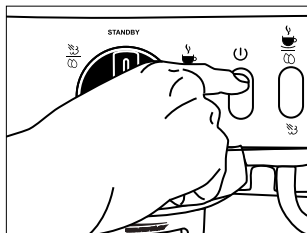


- Kapcsolja be a gépet. 

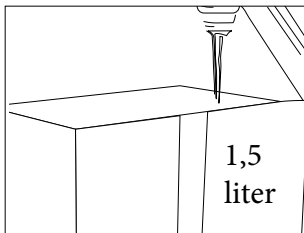


- Töltse meg a víztartályt kb. 1,5 liter vízzel

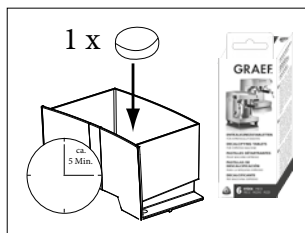


- Dobja bele a GRAEF vízkőoldó tabletta a víztartályba és hagyja hatni, amíg fel nem oldódik.

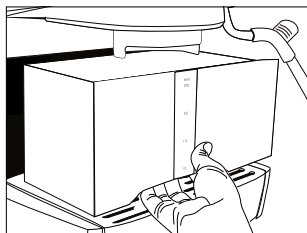


- Helyezze vissza a víztartályt

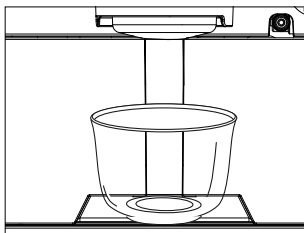

- Helyezzen egy edényt az egység alá. Ne tegye bele a kávékart.

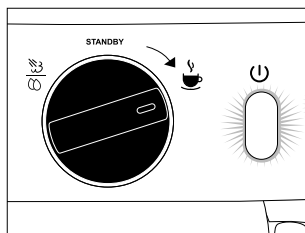


- Fordítsa a vezérlőpanelt ide: 

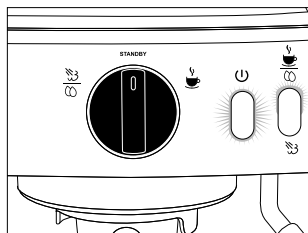


- Amikor az edény megtelt, a vezérlógombot fordítsa ismét a "STANDBY" pozícióba.




- Üritse ki az edényt és helyezze be a gőzfűvőka alá

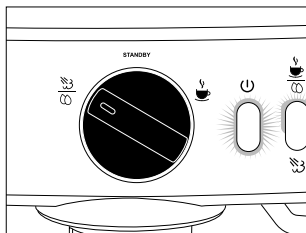


- Fordítsa a vezérlógombot ide: 

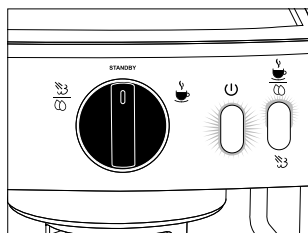


- Pár másodperc múlva a vezérlógombot fordítsa "STANDBY" pozícióba

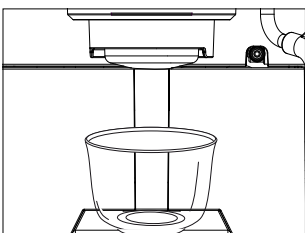


- Tegyen egy edényt ismét a főzőegység alá.

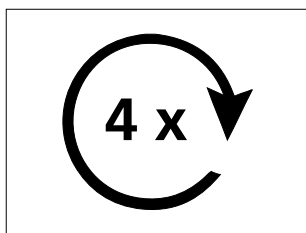


- Felváltva ismételje meg a folyamatot 4 alkalommal.

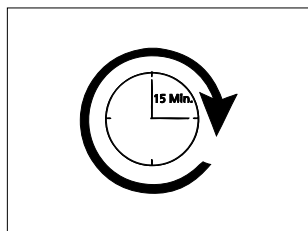


- Hagyja hatni a keveréket 15 percig

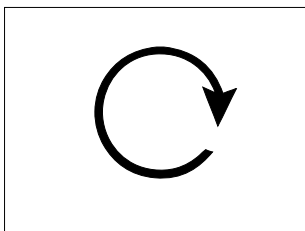


- Ismételje meg a vízköoldó folyamatot, míg a tartály ki nem ürül

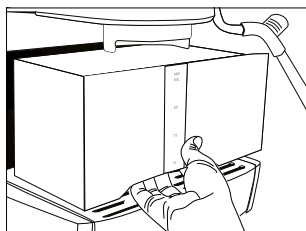


- Vege ki a víztartályt és öntse ki a maradék vizet

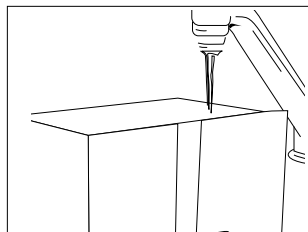


- Töltse meg a tartályt friss vízzel

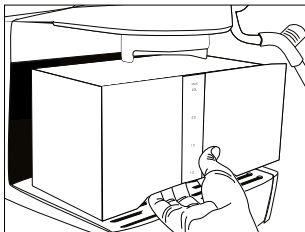


- Helyezze vissza a víztartályt.

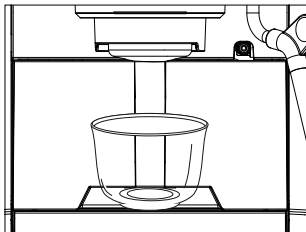

- Tegyen egy edényt a főzőegység alá.

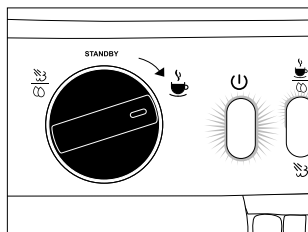


- Fordítsa a vezérlő gombot ide: 

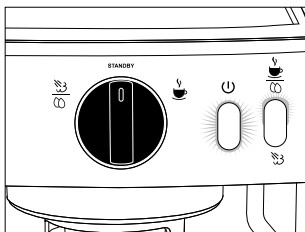


- Amikor az edény megtelt, fordítsa a vezérlőgombot a "STANDBY" pozícióba.




- Őritse ki az edényt és tegye a gőzfúvóka alá.

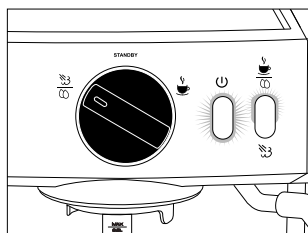

- Fordítsa a vezérlőgombot ide: 

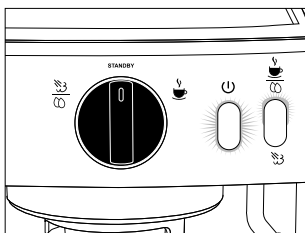

- Pár másodperc múlva fordítsa a vezérlőgombot a "STANDBY" pozícióba

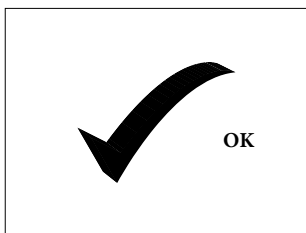


- Hagyja, hogy a készülék lehűljön, majd cserélje ki a gumitömítést, a szűrőt és a csavart. Húzza meg jól.
- Minden vízkő eltávolítása után végezze el a tisztítást.


TISZTÍTÁS

A FŐZŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA


Csak a GRAEF tisztító tabletta illeszkedik kifejezetten ehhez a géphez. Ez a következő linken elérhető: <http://graef.hu/webaruhaz/tartozekok-es-kellekek/graef-kavefozo-tisztito-tabletta?id=70>

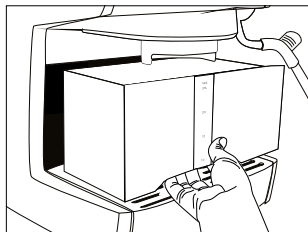


- Vegye ki a víztartályt.

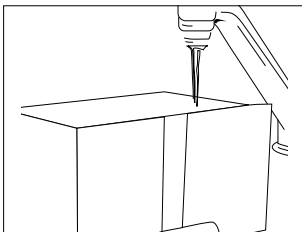

- Töltse meg a víztartályt kb. 1 liter vízzel

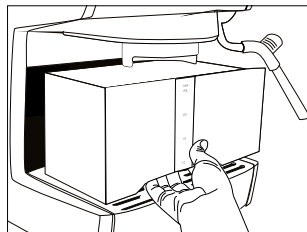


- Helyezze vissza a víztartályt.

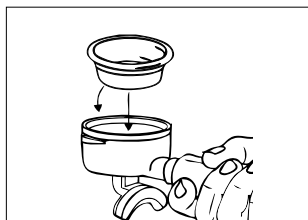


- Helyezze be a szűrőt 2 csészéhez.




- Tegye a GRAEF tisztító tablettát a szűrőbe

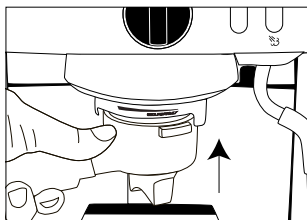


- Helyezze be a kávékart

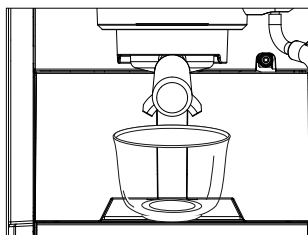

- Tegyen egy csészt a kimenet alá.

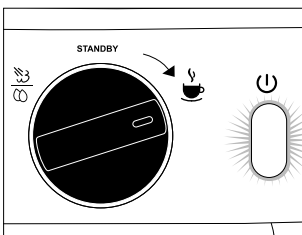


- Fordítsa a vezérlógombot ide: 

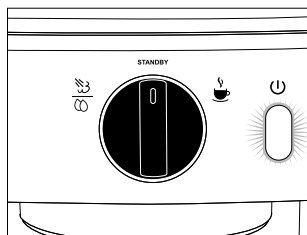


- 10 másodperc múlva a vezérlógombot fordítsa a "STANDBY" pozícióba

30 másodperc


- Várjon 30 másodpercet

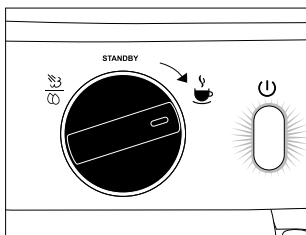


- Fordítsa a vezérlőgombot ide: 

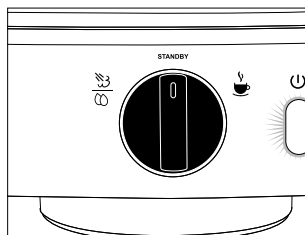


- 10 másodperc múlva a vezérlőgombot fordítsa újra a "STANDBY" pozícióba

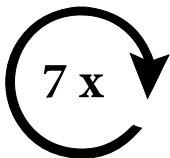


- Ismételje meg a folyamatot 7 alkalommal

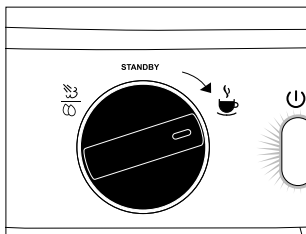


- Fordítsa a vezérlőgombot ide: 

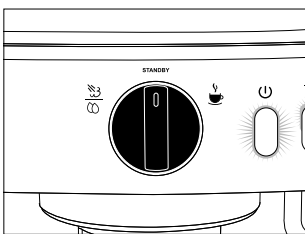


- 30 másodperc múlva a vezérlőgombot állítsa vissza a "STANDBY" pozícióba. Kész! Most folytassa a szokásos módon.

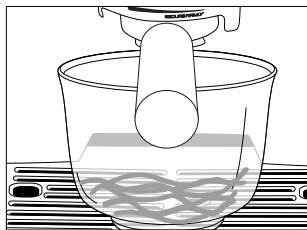

- Távolítsa el a csészét és öntse ki a vizet.

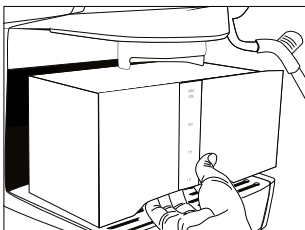

- Vegye ki a kávékart és távolítsa el a víztartályt.

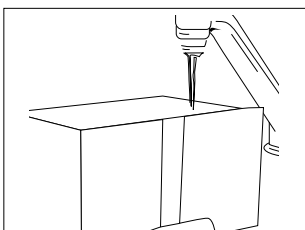


- Töltse meg a víztartályt friss vízzel és helyezze azt vissza.


KÜLSŐ TISZTÍTÁS

- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a gép külső felületét. Erős szennyeződések esetén használjon enyhe tisztítószeret.
- Húzza ki a csepegtetőtálcát
- Vegye ki a csepegtető tálat.
- Ürítse ki a csepegtető tálcát.
- A összeset tisztítsa meg folyó víz alatt.
- Ezután helyezze vissza a csepegtető tálcá és tányért.


TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK

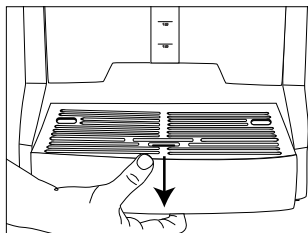


- Távolítsa el a csepegtetőtálcát.

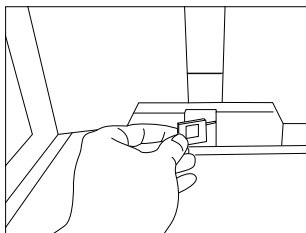


- Vegye ki a tisztító eszközt

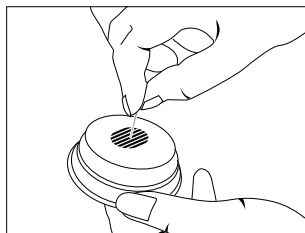

- A tisztító eszköz vékonyabb részét használva tisztítsa meg a szűrőbetét nyílásait.

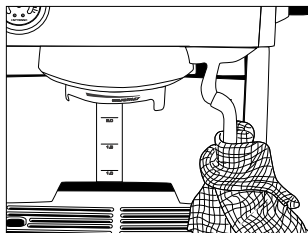

- Tisztítsa meg a gőzfúvókát egy puha ruhával.

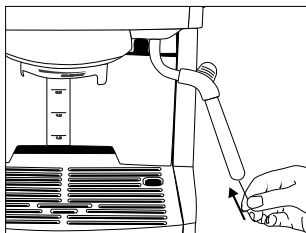

- A tisztító eszköz vastagabb felté használva tisztítsa meg a gőz fúvóka csövét.

TECHNIKAI ADATOK

GRAEF

Art-Nr.: ES 702

230 V - 240 V ~ 1470 Watt - 1600 Watt

50 - 60 Hz

Gebr. Graef GmbH & Co. KG

Donnerfeld 6

D-59757 Arnsberg



VÁSÁRLÁS UTÁNI SZERVIZ

Ha a gépének szervizre van szüksége, kérjük keresse fel a magyar forgalmazót. Dunartis Kft. 1161 Budapest, Rákóczi út 45. E-mail: info@dunartis.hu. Tel: 06204175484

KIEGÉSZÍTŐK

További kiegészítők rendelhetők az intetes webáruházunkból: www.graef.hu

Vízkeőoldótabletta, 6 darab,

Cikkszám: 145618



Tisztító tableta, 10 darab

Cikkszám: 145614



Tejkancsó


Cikkszám: 145627



Tamper tartó

Cikkszám: 145781

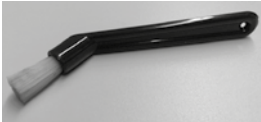

Kávészacc kiöntő (szürke) Cikkszám: 145612 	Sima falú szűrőbetét Cikkszám: 145644 
Tisztító kefe Cikkszám: 13033 	Főzőkar egy kifolyóval Cikkszám: 145933 
Szűrőbetét ESE kávépárnához Cikkszám: 146203 	Főzőkar kávébetéthez Cikkszám: 146506 
Kapszula szűrőbetét Nescafé Dolce Gusto** -hoz Cikkszám: 146428 	Kapszula szűrőbetét Tchibo Cafissimo* -hoz Cikkszám: 146426 
Kapszula szűrőbetét Lavazza A Modo Mio* -hoz Cikkszám: 146425 	Kapszula szűrőbetét Nespresso** -hoz Cikkszám: 146427 



HULLADÉKKEZELÉS

A készüléket élettartama végén tilos a szokásos háztartási hulladékkal együtt kezelni, hanem elektronikus háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló állomáson kell leadni. Erre a terméken és a kezelési útmutatóban található szimbólum is rámutat. Az anyagokat jelöléseiknek megfelelően újra lehet hasznosítani. Az újrahasznosítással, az anyagok felhasználásával és a régi készülékek újra hasznosításának más mód szereivel jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. A megfelelő hulladékkezelő telepekkel kapcsolatban az önkormányzaton érdeklődhet.

2 ÉV GARANCIA

A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható meghibásodások vonatkozásában a vásárlás napjától számítva 24 hónapos gyártói garanciát vállalunk. A garancia nem terjed ki a nem megfelelő kezelésből és használatból eredő károkra, valamint az olyan hibákra, amelyek csak csekély mértékben befolyásolják a készülék működését vagy értékét. Továbbá, a garanciális jogok nem vonatkoznak a szállítási sérülésekre, kivéve, ha ezek a mi hibánkból következtek be. A garancia nem terjed ki az olyan károkra sem, amelyek nem általunk vagy képviselőink által végzett javításoknak tulajdoníthatóak. Jogos panasz esetén a hibás terméket saját belátásunk szerint vagy megjavítjuk, vagy hibátlanra cseréljük.