


# GRAEF

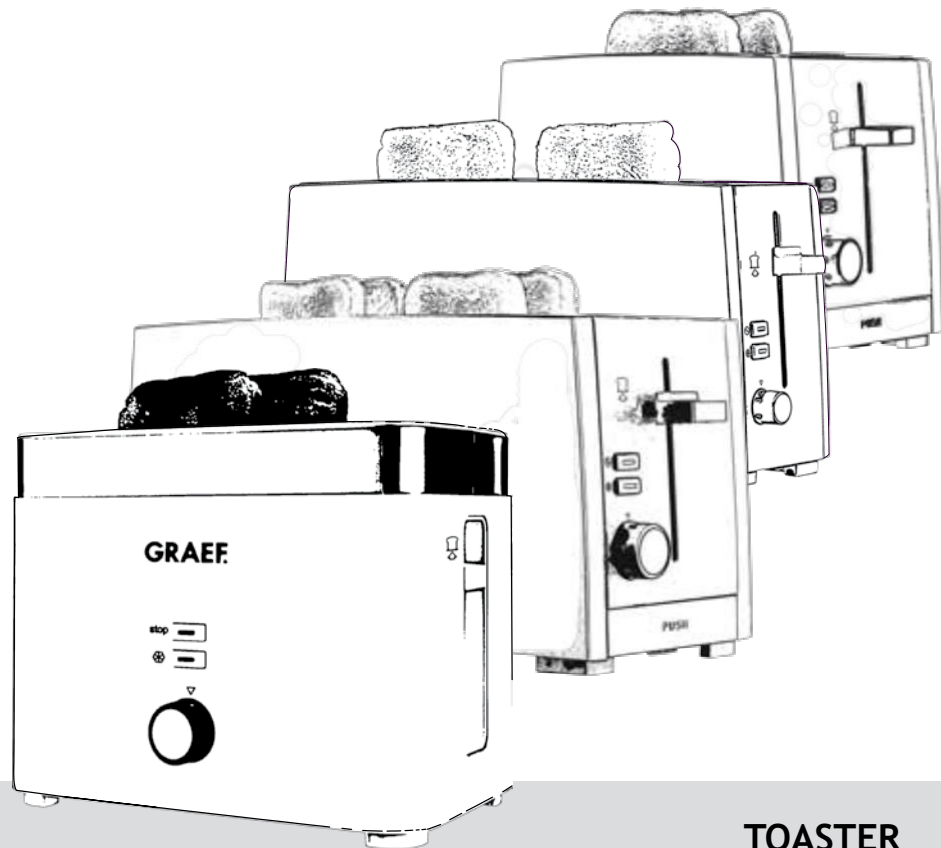

TOASTER

## Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások.....	3
Az első használat előtt.....	5
Kicsomagolás.....	5
A készülék elhelyezése.....	5
Kenyérpirítás.....	5
Kenyéremelő.....	5
Kenyérszelet középre helyezése.....	6
Péksütemény melegítő.....	6
Kiolvasztó funkció.....	6
Pirítás megszakítása.....	6
Melegítő funkció.....	6
Tisztítás .....	6
Ügyfélszolgálat.....	7
Hulladékkezelés.....	7
Garancia .....	7

## Biztonsági előírások

A készülék a biztonsági előírásoknak megfelel. A nem rendeltetésszerű használat balesetet okozhat és a készülék meghibásodásához vezethet.

A biztonságos használat érdekében kérjük, kövesse az alábbi biztonsági előírásokat:

- A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a burkolat, a hálózati kábel és a csatlakozó sértetlen. Amennyiben sérülést észlel, a készüléket ne indítsa el!
- Ha a hálózati kábel vagy csatlakozó sérült, akkor a készüléket ki kell cserélni. A veszély elkerülése érdekében a készüléket kizárólag a gyártó, a szerviz vagy megfelelően képzett személynek cserélheti ki.
- A készülék javítását kizárólag szakember, illetve a GRAEF szerviz végezheti el. Nem szakszerű javítás után a készülék használata veszélyes, továbbá a garancia is érvényét veszti.
- A hibás alkatrészeket kizárólag eredeti alkatrészekkel lehet kicserélni. A biztonsági előírásoknak kizárólag az eredeti alkatrészek felelnek meg.

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve tapasztalattal nem rendelkező, vagy fizikai, érzékelési és mentális képességeikben korlátozott személyek csak akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára nézve útmutatást kaptak. A készülék tisztítását gyermekek csak 8 éven felül és csak felügyelet mellett végezhetik.

- Gyerekek ne játszanak a készülékkel!
- A készüléket és a hálózati kábelt soha ne hagyja gyermekek számára elérhető helyen.
- A készülék külső időkapcsolóval, illetve különálló távvezérlő rendszerrel nem működtethető.
- A készülék háztartási felhasználásra és ahhoz hasonló alkalmazásokhoz készült, így például: dolgozóknak fenntartott konyhában, üzletekben, irodákban; mezőgazdasági telepeken; vendégek számára szállodákban, panziókban és egyéb lakóhelyeken, szálláshelyeken.
- Ha a hálózati kábel sérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében kizárólag a

gyártó, a szakszerviz vagy megfelelően képzett személynek cserélheti ki.

- Ha a készülék hálózati kábele, vagy csatlakozója sérült, a készülék használata tilos!.
- Ha a kábel, vagy a csatlakozó sérült, a kábelt ki kell cserélni. A veszély elkerülése érdekében a kábelt kizárólag a gyártó, a szakszerviz, vagy az arra felhatalmazott szakember cserélheti ki.
- A készülék burkolatát soha ne távolítsa el! A szerkezet, vagy a kábelek érintése áramütést okozhat.
- Az áramot vezető alkatrészeket soha ne érintse meg! Ez áramütést és halált okozhat.
- A hálózati kábelt az aljzatból mindig a hálózati dugónál fogva húzza ki, ne a kábelnél fogva.
- Vigyázzon arra, hogy a hálózati kábel ne sérüljön meg, mert ez rövidzárlatot okozhat.
- A csomagolóanyaggal ne játsszon. Fulladást okozhat.

- A készüléket soha ne használja a morzsatálca nélkül.
- A készüléket akkor indítsa el, ha az a talpazatán áll. Ne indítsa el, ha a készülék az oldalán fekszik, vagy fejjel lefelé áll.
- Ha a kenyérszelet beszorul a pirítóba, húzza ki a hálózati kábelt, hagyja lehűlni a készüléket, majd óvatosan vegye ki a kenyérszeletet. Ügyeljen arra, hogy a fűtőelemeket ne érintse meg.
- A készülék nagy mennyiségű hőt sugároz.
- A kenyér lángra kaphat, ezért a készüléket ne használja gyúlékony anyag mellett (pl. függöny).
- Rendszeresen ürítse ki a morzsatálcát.
- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból.
- Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.
- A készülék tisztításához ne használjon maróhatású tisztítószeret vagy oldószert.
- A lerakódott szennyeződést ne távolítsa el kemény tárggyal.
- A készülék belsejébe ne kerüljön víz.

## Az első használat előtt

Az első két alkalommal indítsa el a készüléket kenyérszelet behelyezése nélkül közép- fokozaton. Előfordulhat, hogy a fűtőszálra lerakódott por miatt kellemetlen szag keletkezik.

### Kicsomagolás

A készülék kicsomagolása az alábbiak szerint történik:

- .. A gépet vegye ki a dobozból
- .. Távolítsa el a csomagolóanyagot.
- .. A készülékről távolítsa el a címkéket (az adattáblát ne vegye le).

### A készülék elhelyezése

A biztonságos és megfelelő működés érdekében, a készülék elhelyezésénél vegye figyelembe a következőket:

- .. A felület, amelyre a készüléket helyezi, legyen stabil, vízszintes, hőálló, megfelelő teherbírású és csúszásmentes.
- .. A készüléket úgy helyezze el, hogy a gyermekek a készüléket ne érhék el.

- .. A készüléket ne helyezze fal- vagy beépített szekrénybe
- .. A készüléket ne helyezze forró, vagy nedves felületre.
- .. A készüléket helyezze a hálózati aljzat közelébe, így a kábelt könnyen ki lehet húzni.
- .. A készülék nagy mennyiségű hőt sugároz annak teteje felé. A készüléket ne helyezze szekrény tetejére, függöny alá, vagy gyúlékony anyag közelébe.
- .. A készüléket ne helyezze papír, szövet, vagy hasonló anyag közelébe.

### Kenyérpirítás

A hálózati kábelt csatlakoztassa az aljzathoz:

- .. Helyezze a kenyérszeletet a nyílásba.
- .. Válassza ki a kívánt pirítási fokozatot (1: nagyon világos - 6: sötét barna)
- .. Nyomja le az emelőkart kattanásig.

### Kenyéremelő

A kenyéremelő megkönnyíti a pirított kenyér eltávolítását.

Emelje fel az emelőkart és vegye ki a pirított

kenyérszeletet.

### **Kenyérszelet középre helyezése**

Ennek a funkciónak a segítségével a készülék a kenyérszeleteket automatikusan középre helyezi. Ennek köszönhetően a kisebb és nagyobb méretű, illetve a vékony és a vastag szeleteket is egyenletesen barnára pirítja.

### **Péksütemény melegítő**

A péksütemény melegítő kiváló a pirított kenyér melegen tartására is. A pirított kenyérszeletet egyszerűen helyezze a melegítőre.

### **Kiolvasztó funkció**

A beépített kiolvasztó funkció beállítása a következőképpen történik:

- Helyezze a fagyasztott kenyérszeletet a kenyérnyílásba
- Nyomja le az emelőkart kattanásig.
- Nyomja meg a \* gombot.

### **Pirítás megszakítása**

- Nyomja meg a leállító STOP gombot.
- A pirítást ezzel leállította.

### **Melegítő funkció**

A péksüteményeket így melegítheti meg:

- A melegítőt helyezze a készülékre.
- A péksüteményt helyezze a melegítőre.
- A pirító szabályozó kapcsolót állítsa be a 2. és 3. fokozat közé.
- Az emelőkart nyomja le kattanásig.
- Ha a készülék kikapcsolt, fordítsa meg a pékárut és ismétlje meg a műveletet.

### **Vigyázat**

A péksütemény melegítő a pirítás alatt forró lesz, ezért ne érjen hozzá.  
do not touch it.

### **Tisztítás**

- Nedves kendővel tisztítsa meg a készülék burkolatát. Erős szennyeződés esetén használjon gyenge hatású tisztítószeret.
- A készülék belsejébe esett morzsák a morzsatálcán gyűlnek össze.
- Nyomja meg a „Push” gombot.
- Húzza ki a morzsatálcát és tisztítsa meg.
- Helyezze vissza a morzsatálcát.

## Ügyfélszolgálat

Ha Graef készüléke megsérül, kérjük, forduljon kereskedőjéhez, vagy a Graef ügyfélszolgálatához.



### Hulladékkezelés

A készüléket élettartama végén tilos a szokásos háztartási hulladékkal együtt kezelni. A készüléket az elektronikus háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló állomáson kell leadni. Ezt a terméken és a használati útmutatóban található szimbólum is jelzi. Az anyagokat jelöléseiknek megfelelően újra lehet hasznosítani. A régi készülékek újrahasznosításával jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. A szelektív hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön az önkormányzatnál.

### Warranty

#### 2 év garancia

A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható meghibásodások vonatkozásában a vásárlás

napjától számítva 24 hónapos gyártói garanciát vállalunk. A garancia nem terjed ki a nem megfelelő kezelésből és használatból eredő károkra, valamint az olyan hibákra, amelyek csak csekély mértékben befolyásolják a készülék működését vagy értékét. Továbbá, a garanciális jogok nem vonatkoznak a szállítási sérülésekre, kivéve, ha ezek a mi hibánkból következtek be. A garancia nem terjed ki az olyan károkra sem, amelyek nem általunk vagy képviselőink által végzett javításoknak tulajdoníthatóak. Jogos panasz esetén a hibás terméket saját belátásunk szerint vagy megjavítjuk, vagy hibátlanra cseréljük.