


HU

Használati utasítás
Univerzális szeletelőgép

GRAEF

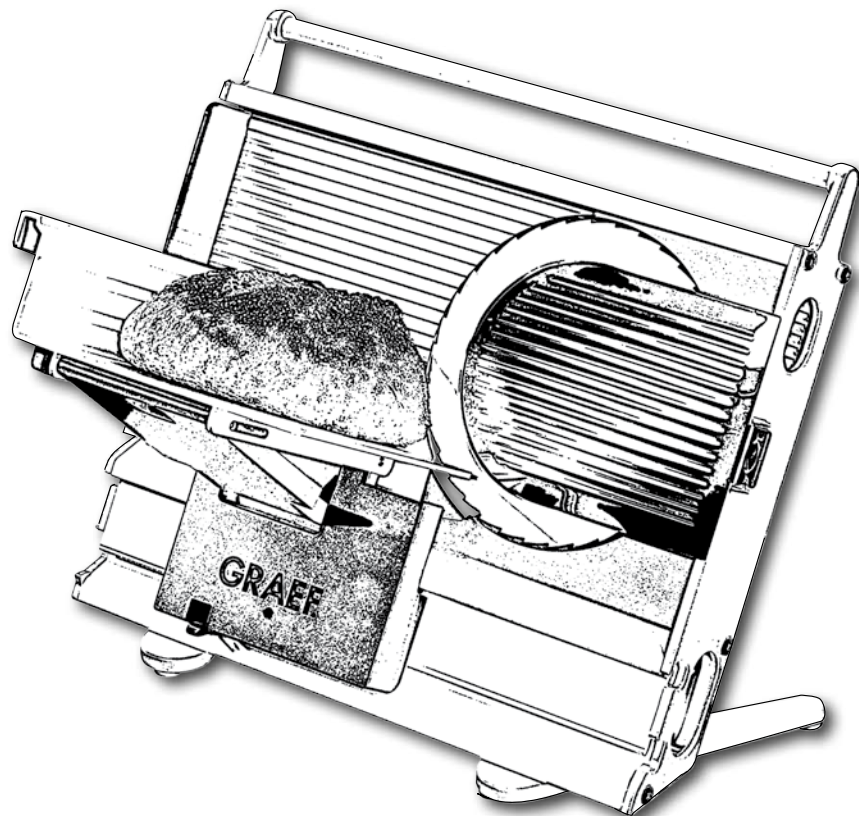

CE

UNA

Kicsomagolás

Az egység kicsomagolásához az alábbiak szerint járjon el:

- vegye ki a gépet a kartondobozból
- a csomagolás minden részét távolítsa el
- távolítsa el minden lehetséges külső címkét a gépről (de hagyja ott az adattáblát)

Az elhelyezéssel kapcsolatos elvárások

A gép biztonságos és hibamentes működéséhez az elhelyezésnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

- a gépet egy szilárd, egyenes, vízszintes, csúszásmentes alapon kell fölállítani, amely megfelelő terhelést bír el.
- úgy válassza ki a helyet, hogy a gyerekek ne érhék el a gép éles pengéjét.

Veszélyforrások

A forgó körkés levághat testrészeket. Az ujjai, különösen a mutatóujj, veszélyben vannak. Ezért ne nyúljon bele a támasztófa és a vágandó anyag tartója közötti részbe mindaddig, amíg a támasztófal nincs teljesen becsukva, azaz nincs „0” állásban.

Szeletelés

- Fordítsa ki a gép tartólábait, ameddig lehetséges
- Nyomja össze a szeletelőtálca alján lévő támasztógombot és fordítsa át a szeletelőtálcát.
- Állítsa az ujjvédőt vízszintes pozícióba.

- Helyezze a vágandó anyagokat a szeletelőtálcára.
- Állítsa be a kívánt vágási szélességet a kézi beállító elfordításával.
- Nyomja meg a megfelelő gombot, vagy a folyamatosat, vagy a manuálisat
- Nyomja a vágandó anyagokat finoman a támasztófalhoz, és támassza a szeletelőtálcát a pengének egyenletesen.
- Ha befejezte a szeletelést, kapcsolja ki a gépet.
- Nyomja meg az ujjvédő oldalán lévő gombot és pattintsa össze.
- Nyomja össze a szeletelőtálca alján lévő tolószint és pattintsa össze.

Fontos információk

Folyamatos használat után hagyja a gépet kihűlni kb. 5 percre.

Tipppek

A lágy termékek (pl. sajt vagy sonka) szeletelése úgy a legkönnyebb, ha a termékek le vannak hűtve.

Ezek a termékek jobban vághatóak, ha lassabban mozgatja őket.

Amikor uborkát vagy répát vág, hasznos, ha előtte egyforma méretűre vágja és azután tetszi be őket a szeletelőbe.

Árutartó

Ha 10 cm-nél rövidebb a szeletelendő termék, azaz nem lehetséges megfelelően kézben tartani,

akkor az árutartót kell használni.

- Helyezze el az étel végét vagy a kis méretű terméket a szeletelőtálcára a szeleteléshez.
- Tegye az árutartót a szeletelőtálca hátsó részéhez és tegye az árutartót a vágandó tételekhez.
- Folytassa a „Szeletelés” részben leírtak szerint.

Fontos információk

Az árutartó segítségével olyan kis termékeket is lehet szeletelni, mint a gomba és a paradicsom.

Az egységet nem szabad az árutartó nélkül használni, kivéve, ha a vágandó tételek mérete és formája nem teszi lehetővé a használatát.

Tisztítás

Puha, nedves ruhával tisztítsa a külső részeit a gépnek; ha nagyon szennyezett, akkor egy kímélő mosogatószer használható.

A penge eltávolítása

Kérjük, hogy időnként csavarozza ki a pengét, és tisztítsa meg az egység belső részét. Különösen, ha lédús termékeket (pl. paradicsom, gyümölcsök, sülték, stb.) vág. A pengével nagyon óvatosan bánjon!

- Húzza a szeletelőtálcát maga felé, amennyire csak lehet.
- Távolítsa el a pengéről a késfedőlapod.
- Lazítsa meg a pengét úgy, hogy a csavart az óramutató járásával megegyező irányba fordítja.
- Tisztítsa meg a penge belső részét egy nedves ruhával.

- Tisztítás után olajozza meg vazelinnel a gyűrűt és a penge belsejében lévő fogaskereket.
- Helyezze vissza a pengét és a késfedőlapot fordított sorrendben

Szeletelőtálca

Ha jobban meg akarja tisztítani a szeletelőtálcát, akkor ki tudja venni a készülékből.

- Nyomja meg a a szeletelőtálca elején (alján) lévő szeletelőtálca rudat.
- Tartsa lenyomva és húzza ki a szeletelőtálcát hátrafelé (maga felé).
- Tisztítsa meg a szeletelőtálcát nedves ruhával vagy folyóvíz alatt.
- Tisztítsa meg a görgőt nedves ruhával
- Kérjük, havonta egyszer használjon néhány csepp gyantamentes olajat vagy vazelint a szeletelőtálca sínén.
- Távolítsa el a felesleges olajat vagy vazelint egy puha ruhával
- Nyomja meg a szeletelőtálca zárját és nyomja vissza a szeletelőtálcát előre a szeletelőtálca sínén

Biztonsági utasítások

Ez a gép megfelel a törvényes biztonsági szabályoknak. Azonban a nem megfelelő használat személyi sérüléshez vagy anyagi károsodáshoz vezethet. A gép biztonságos használatához kövesse a lenti utasításokat:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy van-e külső látható károsodás a gép házán, a

a villamosvezetéken és a dugvillán. Sérült gépet ne helyezzen használatba!

- Ha a gép kábele károsodott, akkor a gép használata csak abban az esetben engedélyezett, ha a kábel egy újra ki lett cserélve. Ezt a gyártó vagy a megbízott szerviz vagy egy hasonlóan képzett személy végezheti el a veszélyek elkerülése végett.
- A javításokat csak egy specialista vagy a GRAEF szerveze végezheti el. A nem megfelelő javítások óriási veszélyekhez vezethetnek a használó számára és károsíthatják a gépet. Emellett ebben az esetben a garancia sem érvényesíthető.
- Csak a GRAEF szerveze jogosult arra, hogy megjavítsa a gépet a garancia idő alatt, egyébként a garancia lejár a következő károsodásoknál.
- A meghibásodott alkatrészeket kizárólag eredeti alkatrészekkel lehet pótolni. A biztonsági előírások betartása csak akkor garantált, ha ilyen alkatrészeket használnak.
- Ezt a gépet nem használhatja olyan ember (beleértve a gyerekeket is), akik korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek vagy hiányzik a megfelelő tudásuk és tapasztalatuk, kivéve ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy ha megfelelő utasításokat kaptak arról, hogy hogyan kell a gépet használni.
- Figyelni kell, hogy a gyerekek ne tudjanak játszani a géppel.
- A gép nem alkalmas arra, hogy egy külső időzítővel vagy egy különálló távvezérlő rendszerrel használjuk.

- Ezt a gépet arra tervezték, hogy háztartásokban és olyan helyeken használják, mint pl.
 - üzletek, irodák és egyéb helyek kis konyhája
 - arm házak
 - hotelek, motelek és egyéb hasonló lakóhelyek vendégei által
 - panzió típusú szállókon.
- Ha a gép kábele károsodott, akkor a gyártónak, a megbízott szerviznek vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélni a veszélyek elkerülése végett.
- Amikor kihúzza a dugaljából a dugvillát, ne a kábelt húzza, hanem a dugvillát fogja meg.
- Ezt a gépet a szeletelőtálcával és az ételtartóval kell használni, kivéve, ha a szeletelő étel mérete és formája nem teszi lehetővé az ételtartó használatát.
- Készenléti módban fordítsa a szeletelésvastagság állító gombot az óramutató járásával megegyező irányban úgy, hogy elhagyja a záró pozíciót egészen addig, amíg a támasztófal befedi a vágórészt.
- Ne használja a csomagolóanyagot játékként, mert fulladásveszélyes
- Ne érjen a pengéhez, nagyon éles és komoly sérüléseket okozhat
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a gépet kikapcsolta és nincs elektromos áram alatt.
- Ellenőrizze, hogy a késfedő le van zárva és a vágópenge be van fedve.
- Ne használjon semmiféle kíméletlen vagy dörzsölő tisztítóanyagot és ne használjon semmiféle oldószert

- Ne használjon semmiféle kíméletlen vagy dörzsölő tisztítóanyagot és ne használjon semmiféle oldószert
- Ne vakarja le a makacs foltokat egy éles szerszámmal
- Ne mossa a gépet vízben vagy ne merítse víz alá.